


HCDA19090CBI



Gebrauchsanleitung

**hanseatic**

**Side-By-Side-Kühl-Gefrier-  
Kombination**

Anleitung/Version:  
2501-00283\_20250520\_DE  
Bestell-Nr.: 73477432  
Nachdruck, auch auszugs-  
weise, nicht gestattet!

# Inhaltsverzeichnis



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.



Informationen zum Aufstellen und zur Erstinbetriebnahme finden Sie ab Seite DE-27.

Begriffs- und Symbolerklärung . . . . .	DE-3
Begriffserklärung . . . . .	DE-3
Symbolerklärung . . . . .	DE-3
Definitionen . . . . .	DE-3
Sicherheit . . . . .	DE-4
Bestimmungsmäßiger Gebrauch . . . . .	DE-4
Sicherheitshinweise . . . . .	DE-4
Lieferung . . . . .	DE-11
Lieferumfang . . . . .	DE-11
Lieferung kontrollieren . . . . .	DE-11
Geräteteile/Bedienelemente . . . . .	DE-12
Bedienung . . . . .	DE-14
Bevor Sie beginnen . . . . .	DE-14
Gerät ein- und ausschalten . . . . .	DE-14
Temperatur einstellen . . . . .	DE-14
Betriebsarten einstellen . . . . .	DE-16
Türalarm . . . . .	DE-17
Die Ablagen . . . . .	DE-17
Piktogramme . . . . .	DE-18
Nahrungsmittel kühlen . . . . .	DE-19
Kühlbereich bestücken . . . . .	DE-19
Qualität erhalten . . . . .	DE-20
Nahrungsmittel einfrieren/Tiefkühlkost lagern . . . . .	DE-21
Lebensmittel einfrieren . . . . .	DE-21
Tiefkühlkost lagern . . . . .	DE-23
Lebensmittel auftauen . . . . .	DE-23
Eiswürfel bereiten . . . . .	DE-23
Pflege und Wartung . . . . .	DE-25
Türdichtungen kontrollieren und reinigen . . . . .	DE-25
Außenwände reinigen . . . . .	DE-25
Rückseite reinigen . . . . .	DE-25
Innenbereich reinigen . . . . .	DE-25
Innenbeleuchtung . . . . .	DE-26
Inbetriebnahme . . . . .	DE-27
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen . . . . .	DE-27
Auspacken und aufstellen . . . . .	DE-27
Grundreinigung . . . . .	DE-29
Elektrischer Anschluss . . . . .	DE-30
Fehlersuchtabellen . . . . .	DE-31
Service . . . . .	DE-33
Beratung, Reklamation und Bestellung . . . . .	DE-33
Reparatur und Ersatzteile . . . . .	DE-33
Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung . . . . .	DE-34
Abfallvermeidung . . . . .	DE-34
Kostenlose Altgeräte Rücknahme . . . . .	DE-34
Entsorgung . . . . .	DE-34
Verpackung . . . . .	DE-35
Produktdatenblatt nach VO (EU) Nr. 2019/2016 . . . . .	DE-36
Technische Daten . . . . .	DE-36

# Begriffs- und Symbolerklärung

## Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung:

### WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

## Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf dem Gerät:



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Vorsicht: Brandgefahr/entflammbare Materialien!



„4 Sterne“-Symbol: Gefrierbereich mit -18 °C oder kälter

## Definitionen

„Lebensmittel“ bezeichnet Nahrungsmittel, Zutaten und Getränke einschließlich Wein sowie andere hauptsächlich für den Verzehr bestimmte Dinge, die einer Kühlung bei bestimmten Temperaturen bedürfen.

„Gefriergut“ bezeichnet frische, zimmerwarme Lebensmittel, die möglichst schnell – am besten „schockartig“ – bis in den Kern durchgefroren werden sollen.

„Tiefkühlkost“ bezeichnet Lebensmittel, die bereits tiefgefroren sind und bei denen darauf zu achten ist, die Kühlkette nicht zu unterbrechen.

# Sicherheit

## Bestimmungsmäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum

- Kühlen frischer Lebensmittel,
- zum Einlagern handelsüblicher Tiefkühlkost,
- Tiefkühlen frischer, zimmerwarmer Lebensmittel und
- Herstellen von Eiswürfeln,

Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +38 °C bestimmt.

Das Gerät ist zur Verwendung im privaten Haushalt konzipiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B. Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt.

Das Gerät ist nicht geeignet zur Aufbewahrung von Blutkonserven, medizinischen Produkten, Laborproben etc.

Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

Innenraumbelichtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie auch die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.

### Risiken für Kinder

#### WARNUNG

**Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.
- Bei der Entsorgung des Geräts darauf achten, dass Kinder nicht im Gerät ersticken können (z. B. Schubladen nicht herausnehmen, Tür/Deckel abschrauben).

### Risiken für bestimmte Personengruppen

#### WARNUNG

**Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes un-

terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder von 3 bis 8 Jahre dürfen das Kühl-/Gefriergerät be- und entladen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

#### WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiterbetreiben, wenn es
  - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist,
  - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
  - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In einem solchen Fall Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung herausschrauben/ausschalten und unseren Service kontaktieren (siehe „Service“ auf Seite DE-33).

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Beim Anschließen darauf achten, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere

Informationen hierzu finden Sie auf dem Typschild.

- Die vollständige Trennung vom Stromnetz erfolgt bei diesem Gerät nur durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose. Gerät daher nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit es im Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-33).
- Bei der Aufstellung des Geräts ist sicherzustellen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Netzanschlussleitung nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen.
- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite des Geräts platzieren.
- Netzanschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Immer am Netzstecker selbst, nicht am Kabel anfassen.
- Netzstecker nie mit feuchten Händen anfassen.
- Netzanschlussleitung und -stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifi-

zierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät ausschließlich durch autorisierte Fachkräfte vornehmen lassen. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-33).
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen nur Teile verwenden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Im Fehlerfall sowie vor umfangreichen Reinigungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. die Sicherung ausschalten.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken, und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände einstecken können.
- Abdeckungen von der Innenraumbeleuchtung nicht entfernen. Nicht versuchen, die Innenraumbeleuchtung auszutauschen. Wenden Sie sich an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-33).
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand, zu Verletzungen und zu Sachschäden führen.

- Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.
- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite des Geräts platzieren.

## Risiken im Umgang mit Kältemitteln

### WARNUNG

Brand- und Explosionsgefahr!

Im Kältemittelkreislauf Ihres Gerätes befindet sich das umweltfreundliche, aber brennbare und als Gas-Luft-Gemisch explosionsfähige Kältemittel R600a (Isobutan).

- Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- Mechanische Eingriffe in das Kältesystem sind nur autorisierten Fachkräften erlaubt.
- Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen, z. B. durch Aufstechen der Kältemittelkanäle des Verdampfers mit scharfen Gegenständen, Abknicken von Rohrleitungen oder Aufschneiden der Isolierung.
- Darauf achten, dass an einem Kühlgerät bis zur fachgerechten Entsorgung keine Kühlrippen oder Rohre beschädigt werden.

- Damit im Fall einer Leckage des Kältemittelkreislaufs kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN 378 eine Mindestgröße von 1 m<sup>3</sup> je 8 g Kältemittel haben. Die Menge des Kältemittels in Ihrem Gerät finden Sie auf dem Typschild.
- Um Funkenbildung zu verhindern, bei einem Gasleck nicht den Netzstecker ziehen.
- Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abgeben.
- Nur Original-Zubehörteile verwenden.

#### Gesundheitsgefahr!

Herausspritzendes Kältemittel kann zu Augenschäden führen.

- Sollten Augen oder Schleimhäute mit Kühlmittel in Kontakt kommen, sofort die Augen unter klarem Wasser spülen und einen Arzt rufen.

#### Gesundheitsgefahr!

Kältemitteldämpfe können in hohen Konzentrationen Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Ersticken verursachen.

- Kältemitteldämpfe nicht einatmen.
- Sollte Kältemittel austreten, Raum unverzüglich lüften.

## Risiken durch chemische Stoffe

### VORSICHT

#### Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit chemischen Stoffen kann zu Explosionen führen.

- In diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern, da sie zündfähige Gas-Luft-Gemische bilden können.
- Zum Abtauen auf keinen Fall Abtausprays verwenden. Sie können explosive Gase bilden.

#### Brand- und Gesundheitsgefahr!

Die Wärmedämmung und der Innenbehälter sind kratz- und hitzeempfindlich oder können schmelzen oder in Brand geraten.

Kunststoffe, wie sie in der Wärmedämmung verbaut sind, können, wenn sie schmelzen oder in Brand geraten, giftige Dämpfe freisetzen.

- Keine elektrischen Heizgeräte, Messer oder Geräte mit offener Flamme wie Kerzen verwenden.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- Gerät von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.

## Risiken im Umgang mit Kühl-/Gefrier-Kombinationen

### WARNUNG

#### Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand, zu Verletzungen und zu Sachschäden führen.

- Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in Einbauten hindernisfrei halten.

### VORSICHT

#### Gesundheitsgefahr!

Verunreinigte Lebensmittel können gesundheitliche Schäden verursachen. Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten:

- Wenn die Tür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.
- Die Flächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen.
- Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer sind für die Aufbewahrung von bereits eingefrorenen Lebensmitteln und die Aufbewahrung oder Zubereitung von Speiseeis oder Eiswürfeln geeignet.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht für das Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

- Wenn das Kühl-/Gefriergerät längere Zeit leer steht, das Gerät ausschalten, abtauen, reinigen und die Tür offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

#### Gesundheitsgefahr!

Das Gerät arbeitet eventuell nicht einwandfrei, wenn die Umgebungstemperatur über längere Zeit den vorgeschriebenen Temperaturbereich über- oder unterschreitet. Es kann dann zu einem Temperaturanstieg im Geräteinneren kommen.

- Immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur einhalten (siehe „Bestimmungsmäßer Gebrauch“ auf Seite DE-4).

#### Gesundheitsgefahr!

Durch falsche Handhabung, unzureichende Kühlung oder Überlagerung können die eingelagerten Lebensmittel verderben. Bei Verzehr besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung!

- Stern-Einstufungen im Gefrierbereich sowie die daraus resultierenden Lagerzeiten für Tiefkühlprodukte beachten.
- Beachten, dass sich die Lagerzeit des Gefrierbuts aufgrund eines Temperaturanstiegs im Geräteinneren verkürzen kann (Abtauen, Reinigen oder Stromausfall).
- Bei einem Stromausfall bleibt das Gefriergut noch einige Zeit ausreichend gekühlt (siehe „Lagerzeit im Störfall“ auf dem Typschild des Geräts). Bei längerem Stromausfall oder einer Störung am Gerät das eingelagerte Gefriergut aus dem Gerät nehmen

und in einem ausreichend kühlen Raum oder einem anderen Kühlgerät einlagern.

- Nach einer Störung überprüfen, ob die eingelagerten Lebensmittel noch genießbar sind. Auf- oder angetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren, sondern sofort verbrauchen.
- Zur Bereitung von Eiswürfeln nur Trinkwasser verwenden.

**Verletzungsgefahr durch Gefriergut!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen. Es besteht Verbrennungsgefahr durch Tieftemperaturen.

- Die Lebensmittel und die Innenwände des Gefrierbereichs haben eine sehr tiefe Temperatur. Nie mit nassen Händen berühren. Dies kann zu Hautverletzungen führen. Auch bei trockener Haut sind Hautschäden möglich.
- Eiswürfel oder Eis am Stiel vor dem Verzehr etwas antauen lassen, nicht direkt aus dem Gefrierbereich in den Mund nehmen.

**Verletzungsgefahr!**

Durch die sehr tiefe Temperatur des Gefrierguts können Hände, Lippen oder Zunge festfrieren.

- Eiswürfel, zerstoßenes Eis oder Eis am Stiel nicht direkt aus dem Gefrierbereich in den Mund nehmen.
- Gefriergut und die Innenwände des Gefrierbereichs nicht mit nassen Händen berühren.

#### ! HINWEIS

**Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand, zu Verletzungen und zu Sachschäden führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakt anschließen.
- Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Gerät nicht direkt an die Wand stellen und die Mindestabstände einhalten (siehe „Inbetriebnahme“ auf Seite DE-27).

**Gefahr von Sachschäden!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Keine Glas- oder Metallgefäße mit Wasser, Limonade, Bier etc. einlagern. Wasser dehnt sich im gefrorenen Zustand aus und kann den Behälter sprengen.
- Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

#### Beschädigungsgefahren

#### ! HINWEIS

**Gefahr von Sachschäden!**

Wenn das Kühlgerät liegend transportiert wurde, kann Schmiermittel aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf gelangt sein.

- Das Kühlgerät möglichst nur aufrecht stehend transportieren.


- Vor Inbetriebnahme das Kühlgerät 2 Stunden aufrecht stehen lassen. Währenddessen fließt das Schmiermittel in den Kompressor zurück.

#### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Gerät nicht an den Gerätetüren oder Türgriffen ziehen oder heben.
- Gerät nur auf einem ebenen und festen Untergrund abstellen, der das Gewicht des gefüllten Gerätes tragen kann.
- Zum Auspacken keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.
- Beim Auspacken auf keinen Fall das Isoliermaterial an der Geräterückseite beschädigen.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- Innenraumbeleuchtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.
- Beim Reinigen beachten:
  - Auf keinen Fall aggressive, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Diese greifen die Kunststoffflächen an. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
  - Türdichtungen und Geräteteile aus Kunststoff sind empfindlich gegen Öl und Fett. Verunreinigungen möglichst schnell entfernen.
  - Nur weiche Tücher verwenden.
- Nach dem Ausschalten 5 Minuten warten. Erst danach das Gerät erneut einschalten.

## Lieferung

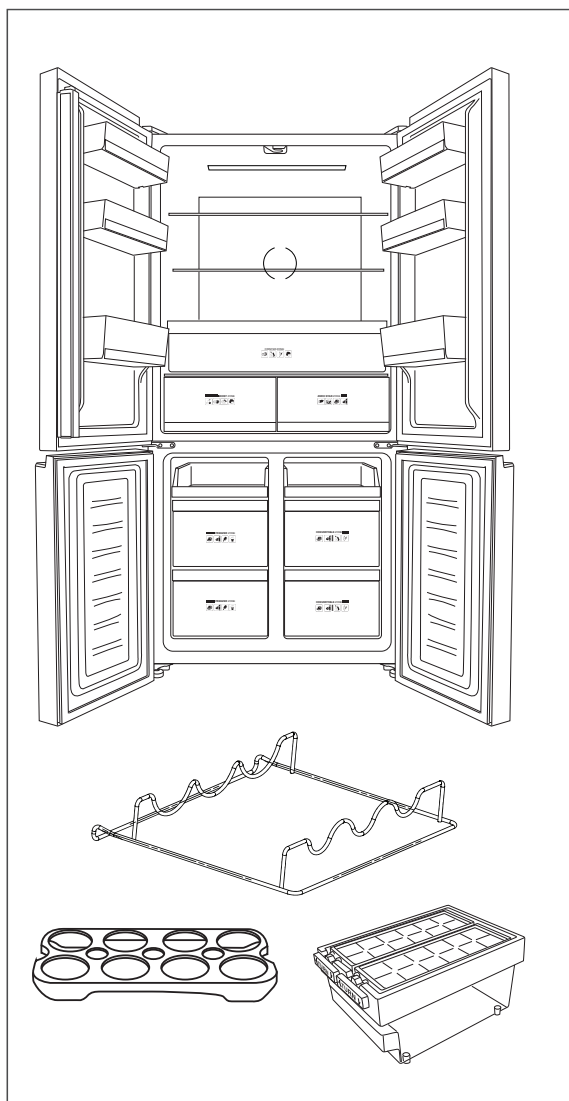

Das Typschild finden Sie im Inneren des Geräts.

## Lieferumfang

1× Kühl-Gefrier-Kombination

Kühlbereich

4× Türablage

2× Glasablage

1× Glasablage als Abdeckung für die Zero-Star-Zone und die Moist-Zone

1× Glasablage als Abdeckung für die Frischeschublade

2× Flaschenablage

1× Frischeschublade

1× Zero-Star-Zone

1× Moist-Zone

Wechselzone

1× Einschubfach

2× Schublade

Gefrierbereich

1× Einschubfach

2× Gefrierschublade

1× Eiswürfelbereiter

1× Weinregal

1× Eierablage

## Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus (siehe „Inbetriebnahme“ auf Seite DE-27).
2. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Kontrollieren Sie, ob das Gerät einen Transportschaden aufweist.
5. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-33).

**! WARNUNG!**


**Stromschlaggefahr!**

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

■ Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.


## Geräteteile/Bedienelemente

### Gerät

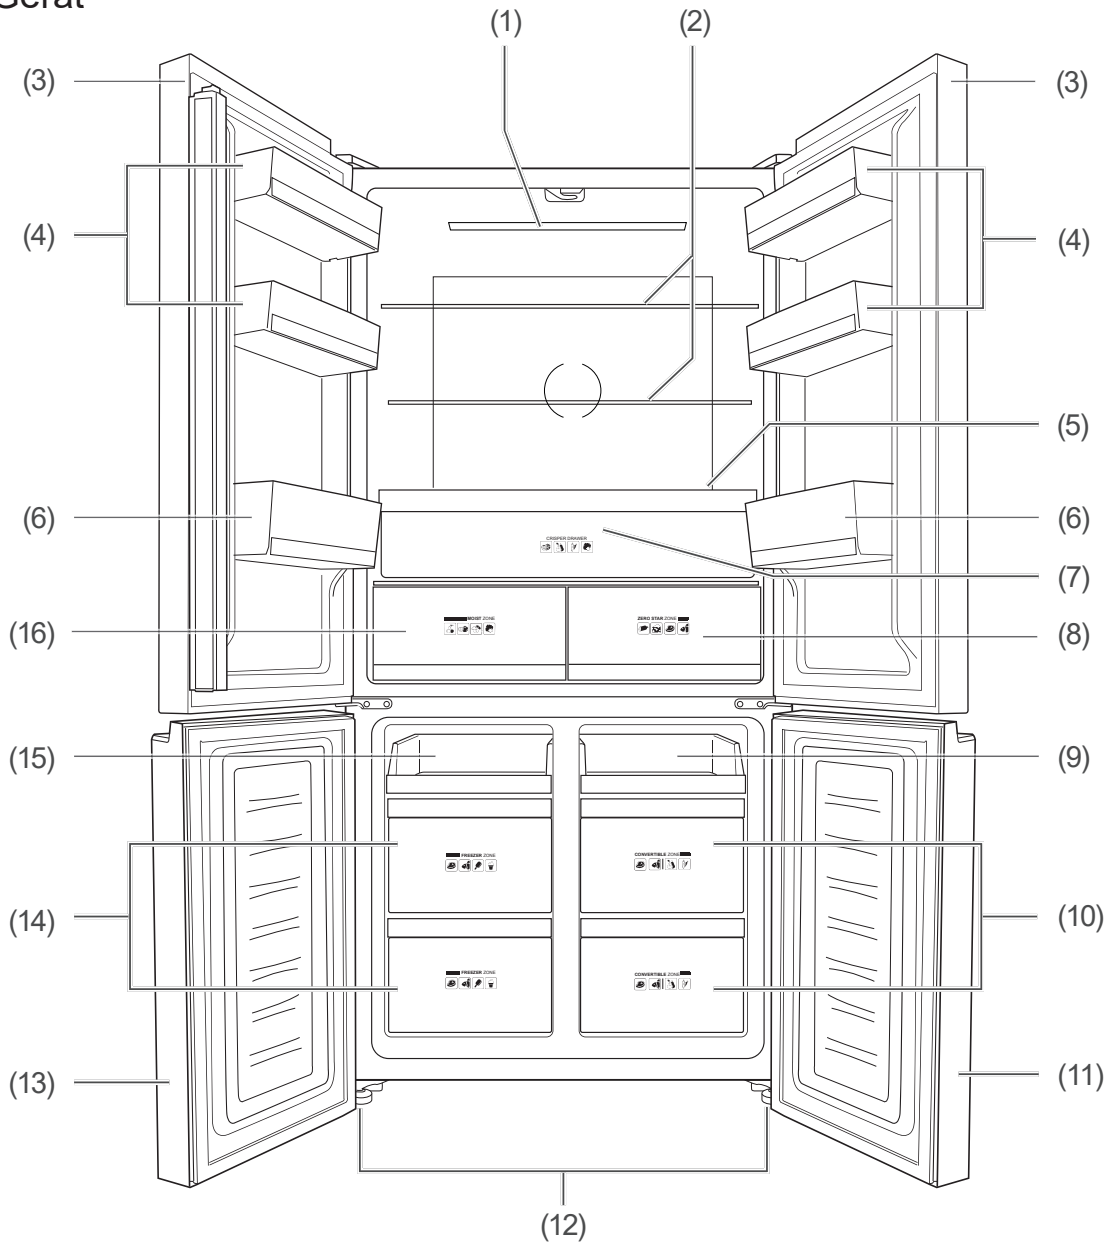

- |   |  |
|---|--|
| (1) Innenbeleuchtung  | (10) Schubladen in der Wechselzone   |
| (2) Glasablagen im Kühlbereich  | (11) Wechselzonentür   |
| (3) Kühlbereichstür   | (12) Schraubfüße   |
| (4) Türablagen  | (13) Gefrierbereichstür  |
| (5) Glasablage als Abdeckung für die Zero-Star-Zone und die Moist-Zone            | (14) Gefrierschubladen   |
| (6) Flaschenablage  | (15) Einschubfach im Gefrierbereich  |
| (7) Frischeschublade  | (16) Moist Zone: Höhere Temperatur und Luftfeuchtigkeit als im Kühlbereich |
| (8) Zero-Star-Zone: Niedrigere Temperatur und Luftfeuchtigkeit als im Kühlbereich |  |
| (9) Einschubfach in der Wechselzone   |  |

## Bedienfeld

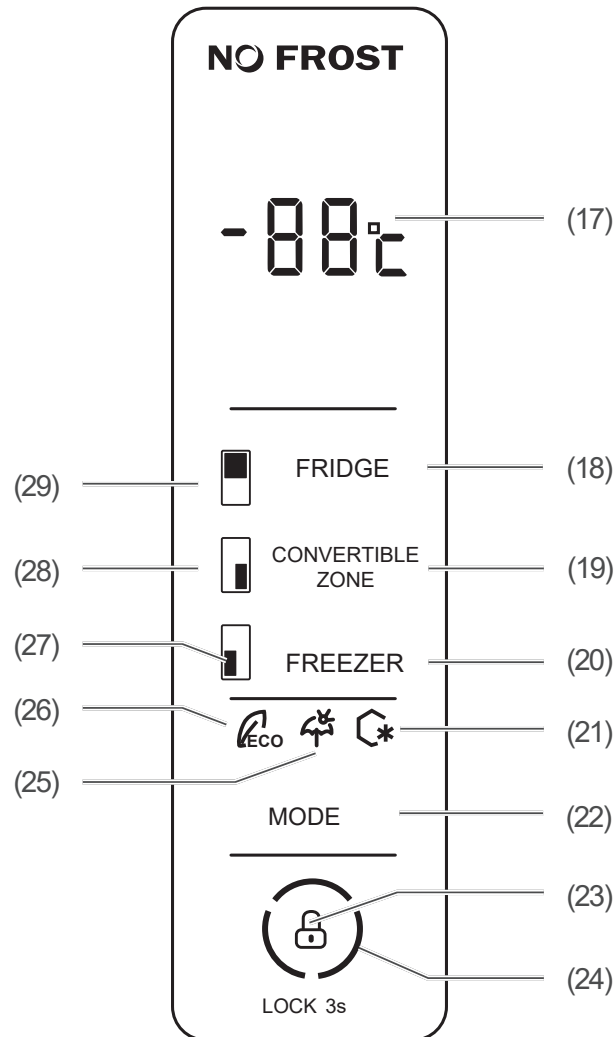

- (17) Temperaturanzeige für den Kühlbereich, die Wechselzone und den Gefrierbereich
- (18) Taster FRIDGE zum Einstellen der Temperatur im Kühlbereich
- (19) Taster CONVERTIBLE ZONE zum Einstellen der Temperatur in der Wechselzone
- (20) Taster FREEZER zum Einstellen der Temperatur im Gefrierfach
- (21) Anzeige „Schnelles Einfrieren aktiv“

- (22) Taster MODE zum Auswählen der Betriebsart sowie zur Aktivierung/Deaktivierung der Tastensperre
- (23) Anzeige „Tastensperre aktiv“
- (24) Taster LOCK zum Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre
- (25) Anzeige „Urlaubsmodus aktiv“
- (26) Anzeige „ECO-Modus aktiv“
- (27) Anzeige „Gefrierbereich ausgewählt“
- (28) Anzeige „Wechselzone ausgewählt“
- (29) Anzeige „Kühlbereich ausgewählt“

# Bedienung

---

## Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheit“ ab Seite DE-4 und alle Sicherheitshinweise.
- Stellen Sie das Gerät auf, und schließen Sie es an, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ ab Seite DE-27 beschrieben.

## Gerät ein- und ausschalten

### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Wenn das Kühlgerät liegend transportiert wurde, kann Schmiermittel aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf gelangt sein.


- Nach dem Transport und vor dem Anschließen das Gerät ca. 2 Stunden aufrecht stehen lassen.
- 

### Einschalten

Sobald der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird, ist das Gerät eingeschaltet.


Der Kompressor beginnt zu arbeiten, das Kältemittel strömt durch die Rohre, und Sie hören ein leises Rauschen.

Die Anzeigen auf dem Bedienfeld leuchten 3 Sekunden lang auf.

-  Macht das Gerät störende Geräusche, überprüfen Sie den festen Stand, und entfernen Sie Gegenstände, die auf dem Gerät liegen.
- 

### Ausschalten

- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

-  Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, lassen Sie die Türen leicht geöffnet, damit sich kein Schimmel bildet.
- 


## Temperatur einstellen

### VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Das Gerät arbeitet eventuell nicht einwandfrei, wenn es über längere Zeit zu niedriger Umgebungstemperatur ausgesetzt wird. Es kann dann zu einem Temperaturanstieg im Kühl- und Gefrierbereich kommen, sodass die eingelagerten Lebensmittel schneller verderben.

- Halten Sie immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur ein (siehe „Bestimmungsmäßiger Gebrauch“ auf Seite DE-4).
- 

-  Wenn Sie eine niedrigere Temperatur einstellen, benötigen Sie mehr Kühlleistung. Das erhöht den Energieverbrauch.
- 

### Erstes Einschalten

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, beträgt die Standard-Temperatureinstellung für den Kühlbereich 5 °C und für den Gefrierbereich -18 °C.

Außerdem leuchten für ein paar Sekunden alle Anzeigen des Displays auf; das Bedienfeld ist gesperrt.

## Bedienfeld sperren/entsperren


- Um das Bedienfeld zu entsperren, halten Sie den Taster LOCK (24) 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige „Tastensperre aktiv“ (23) erlischt, ein Tonsignal ertönt, und das Bedienfeld ist entsperrt.
- Um das Bedienfeld zu sperren, halten Sie den Taster LOCK (24) 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige „Tastensperre aktiv“ (23) erscheint, ein Tonsignal ertönt, und das Bedienfeld ist gesperrt.



Wenn Sie länger als ca. 30 Sekunden lang keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen, wird das Bedienfeld automatisch gesperrt.


## Temperatur im Kühlbereich einstellen

Im Kühlbereich können Sie Temperaturen von +2 °C bis +8 °C einstellen.

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
  2. Berühren Sie den Taster FRIDGE (18).  
Die Anzeige  (29) erscheint.
  3. Berühren Sie den Taster FRIDGE (18) so oft, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.  
Die Temperatur wird mit jedem Drücken um 1 °C verringert. Die niedrigstmögliche Einstellung beträgt +2 °C, die höchstmögliche +8 °C.  
Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, blinkt die Anzeige der eingestellten Temperatur noch ca. 5 Sekunden: Wenn sie nicht mehr blinkt, ist die Einstellung vollzogen.
- Die ideale Temperatur im Kühlbereich liegt bei +6 °C.


## Temperatur im Gefrierbereich einstellen

Im Gefrierbereich können Sie Temperaturen von –14 °C bis –22 °C einstellen.

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
  2. Berühren Sie den Taster FREEZER (20).  
Die Anzeige  (27) erscheint.
  3. Berühren Sie den Taster FREEZER (20) so oft, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.  
Die Temperatur wird mit jedem Drücken um 1 °C verringert. Die niedrigstmögliche Einstellung beträgt –22 °C, die höchstmögliche –14 °C.  
Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, blinkt die Anzeige der eingestellten Temperatur noch ca. 5 Sekunden: Wenn sie nicht mehr blinkt, ist die Einstellung vollzogen.
- Die ideale Temperatur im Gefrierbereich liegt bei –18 °C.

## Temperatur in der Wechselzone einstellen



Die Wechselzone können Sie sowohl zum Kühlen als auch zum Einfrieren von Lebensmitteln benutzen. In der Wechselzone können Sie Temperaturen von +5 °C bis –20 °C einstellen.

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster CONVERTIBLE ZONE (19).  
Die Anzeige  (28) erscheint.
3. Berühren Sie den Taster CONVERTIBLE ZONE (19) so oft, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.  
Die Temperatur wird mit jedem Drücken um 1 °C verringert. Die niedrigstmögliche Einstellung beträgt –20 °C, die höchstmögliche +5 °C.  
Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, blinkt die Anzeige der eingestellten Temperatur noch ca. 5 Sekunden: Wenn sie nicht mehr blinkt, ist die Einstellung vollzogen.

stellten Temperatur noch ca. 5 Sekunden: Wenn sie nicht mehr blinkt, ist die Einstellung vollzogen.

## Kühlbereich oder Wechselzone abschalten

Den Kühlbereich und die Wechselzone können Sie bei Bedarf abschalten.

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster CONVERTIBLE ZONE (19) bzw. den Taster FRIDGE (18). Die Anzeige  (28) bzw.  (29) erscheint.
3. Berühren Sie den Taster CONVERTIBLE ZONE (19) bzw. den Taster FRIDGE (18) so oft, bis "--" angezeigt wird.


## Betriebsarten einstellen

Das Gerät verfügt über drei zusätzliche Betriebsarten: Schnelles Einfrieren, den ECO-Modus sowie den Urlaubsmodus.

### Schnelles Einfrieren

In der Betriebsart „Schnelles Einfrieren“ wird der Gefrierbereich sehr schnell auf  $-25\text{ °C}$  heruntergekühlt.

### Schnelles Einfrieren aktivieren

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster MODE (22) so oft, bis auf dem Display die Anzeige \* (21) erscheint.




Die Temperaturanzeige für den Gefrierbereich wechselt auf  $-25\text{ °C}$ ; die Temperaturanzeigen für den Kühlbereich und die Wechselzone bleiben unverändert.

Wenn die gewünschte Betriebsart eingestellt ist, blinkt die Anzeige der eingestellten Betriebsart noch ca. 5 Sekunden: Wenn sie nicht mehr blinkt, ist die Einstellung vollzogen.

### Schnelles Einfrieren deaktivieren

Das Schnelle Einfrieren wird nach 50 Stunden automatisch deaktiviert.

Um das Schnelle Einfrieren manuell zu deaktivieren,

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster MODE (22) so oft, bis auf dem Display keine der Anzeigen \* (21),  (26) oder  (25) mehr leuchtet.

## Urlaubsmodus

### VORSICHT

#### Gesundheitsgefahr!


Durch unzureichende Kühlung können eingelagerte Lebensmittel verderben. Bei Verzehr besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

- Beachten, dass sich die Lagerzeit eingelagerter Lebensmittel aufgrund eines Temperaturanstiegs im Geräteinneren verkürzen kann.
- Eingelagerte Lebensmittel – auch bei einem nur vorübergehenden Abschalten – aus dem Gerät nehmen und in einem ausreichend kühlen Raum oder einem anderen Kühlgerät lagern.
- Auf- oder angetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren, sondern sofort verbrauchen.

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen (z. B. wenn Sie in Urlaub fahren), können Sie den Urlaubsmodus aktivieren. So können Sie Energie sparen.

Wenn der Urlaubsmodus aktiv ist, wird der Kühlbereich nicht abgeschaltet. Die Temperatur wird aber auf  $+17\text{ °C}$  Grad eingeregelt.




### Urlaubsmodus aktivieren

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster MODE (22) so oft, bis auf dem Display die Anzeige  (25) erscheint.

Die Temperaturanzeige für den Kühlbereich wechselt auf +17 °C; die Temperaturanzeigen für den Gefrierbereich und die Wechselzone ändern sich nicht.

Wenn die gewünschte Betriebsart eingestellt ist, blinkt die Anzeige der eingestellten Betriebsart noch ca. 5 Sekunden: Wenn sie nicht mehr blinkt, ist die Einstellung vollzogen.

### Urlaubsmodus deaktivieren


1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster MODE (22) so oft, bis auf dem Display keine der Anzeigen  (21),  (26) oder  (25) mehr leuchtet.

### Der ECO-Modus

Im „ECO“-Modus werden die Temperaturen im Kühl- und im Gefrierbereich abhängig von der Umgebungstemperatur automatisch eingestellt:




	Temperatur	
Umgebung	Kühlbereich	Gefrierbereich
≤ 13 °C	+3 °C	-18 °C
≤ 20 °C	+4 °C	-18 °C
≤ 27 °C	+5 °C	-18 °C
≤ 34 °C	+6 °C	-16 °C
≥ 35 °C	+8 °C	-15 °C

### ECO-Modus aktivieren

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster MODE (22) so oft, bis auf dem Display die Anzeige  (26) erscheint.

Wenn die gewünschte Betriebsart eingestellt ist, blinkt die Anzeige der eingestellten Betriebsart noch ca. 5 Sekunden: Wenn sie nicht mehr blinkt, ist die Einstellung vollzogen.

### ECO-Modus deaktivieren

1. Entsperren Sie das Bedienfeld, wie im Abschnitt „Bedienfeld sperren/entsperren“ auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Berühren Sie den Taster MODE (22) so oft, bis auf dem Display keine der Anzeigen  (21),  (26) oder  (25) mehr leuchtet.

### Türalarm

Der Energieverbrauch und die Temperatur im Geräteinneren können ansteigen, wenn die Türen häufig oder lange geöffnet werden.

Wenn die Kühlbereichstür (3) und die Gefrierbereichstür (13) länger als 60 Sekunden lang geöffnet sind, ertönt ein Signalton.

- Schließen Sie die Kühlbereichstüren.

### Die Ablagen

Die Glasablagen (2) sowie die Türablagen (4) und die Flaschenablagen (6) im Kühlbereich lassen sich herausnehmen und bei Bedarf anders anordnen.

Die effizienteste Energienutzung für Ihr Gerät erzielen Sie, wenn Sie die Schubladen, Glas- und Türablagen, wie in der Abbildung auf Seite DE-12 gezeigt, kombinieren.

1. Um die Glasablagen (2), die Türablagen (4) oder die die Flaschenablagen (6) herauszunehmen, heben Sie sie vorn etwas an, und ziehen Sie sie dann aus der Führungsschiene heraus.
2. Setzen Sie die Glasablagen (2), die Türablagen (4) bzw. die Flaschenablagen (6) an den gewünschten Positionen wieder ein.


## Piktogramme

Auf der Frischeschublade (7) finden Sie folgende Piktogramme:




Das bedeutet, dass Sie in der Frischeschublade (7) frisches Obst und frisches Gemüse lagern können (siehe „Nahrungsmittel kühlen“ auf Seite DE-19).

Auf der Zero-Star-Zone (8) finden Sie folgende Piktogramme:

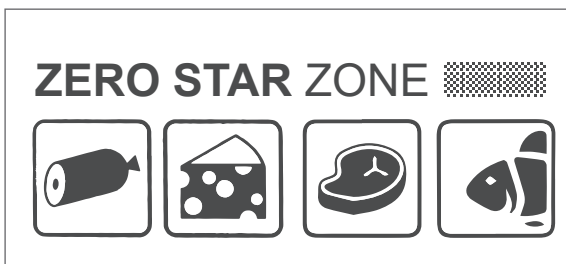

Das bedeutet, dass Sie in der Zero-Star-Zone (8) kurzzeitig rohes Fleisch, rohen Fisch, Meeresfrüchte und ähnliches lagern können (siehe „Nahrungsmittel einfrieren/Tiefkühlkost lagern“ auf Seite DE-21).

Auf der Moist Zone (16) finden Sie folgende Piktogramme:

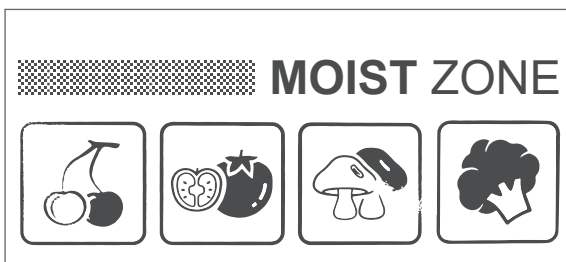

Das bedeutet, dass Sie in der Moist Zone (16) frisches Obst und Gemüse über eine länge-

re Zeit lagern können (siehe „Nahrungsmittel kühlen“ auf Seite DE-19).

Auf den Schubladen (10) der Wechselzone finden Sie folgende Piktogramme:



Das bedeutet, dass Sie in den Schubladen (10) der Wechselzone, je nachdem, wie Sie die Temperatur in der Wechselzone eingestellt haben, frisches Obst und Gemüse, aber auch gekühlte Getränke sowie kurzzeitig rohes Fleisch, rohen Fisch, Meeresfrüchte und ähnliches lagern können (siehe „Nahrungsmittel kühlen“ auf Seite DE-19 sowie „Nahrungsmittel einfrieren/Tiefkühlkost lagern“ auf Seite DE-21).

Auf den Gefrierschubladen (14) im Gefrierbereich finden Sie folgende Piktogramme:



Das bedeutet, dass Sie in den Gefrierschubladen (14) im Gefrierbereich Tiefkühlkost und Gefriergut für längere Zeit lagern können (siehe „Definitionen“ auf Seite DE-3 sowie „Nahrungsmittel einfrieren/Tiefkühlkost lagern“ auf Seite DE-21).

## Nahrungsmittel kühlen

### ! WARNUNG

#### Explosionsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Explosionen führen.

- In diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern, da sie zündfähige Gas-Luft-Gemische bilden können.

### ! VORSICHT


#### Gesundheitsgefahr!

Verunreinigte Lebensmittel können gesundheitliche Schäden verursachen. Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten:

- Wenn die Tür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.
- Die Flächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen.
- Wenn das Kühl-/Gefriergerät längere Zeit leer steht, das Gerät ausschalten, abtauen, reinigen und die Tür offen lassen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

- Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.


### Kühlbereich bestücken

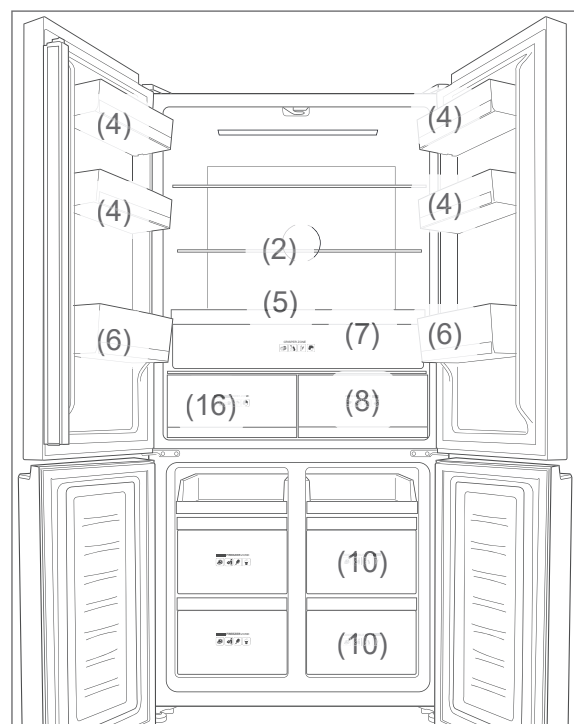

- Kombinieren Sie die Schubladen, Glas- und Türablagen wie in der Abbildung auf Seite DE-19 gezeigt, um die effizienteste Energienutzung für Ihr Gerät zu erzielen.
- Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatureinstellung kann dazu führen, dass der Haltbarkeitszeitraum Ihrer Lebensmittel verkürzt wird. Dies führt zu höheren Lebensmittelabfällen.
- Stellen Sie die Temperatur im Kühlbereich auf +6 °C und bestücken Sie den Kühlbereich so, dass er die Temperaturverhältnisse im Inneren optimal ausnutzt und die optimale Aufbewahrung der Lebensmittel gewährleistet werden kann.
- Folgende Tipps zeigen Ihnen, wie Sie Lebensmittel in Ihrem Gerät lagern können, um sie über den längstmöglichen Zeitraum

bestmöglich aufzubewahren. Auf diese Weise vermeiden Sie Lebensmittelabfälle:

- Lagern Sie streichfähige Butter und Käse in den oberen Türablagen (4) im oberen Kühlbereich. Dort ist die Temperatur am höchsten.
- Lagern Sie Konserven, Gläser und Eier auf einer der anderen Türablagen (4). Die Eier legen Sie am besten auf die mitgelieferte Eierablage.
- Stellen Sie Getränkekartons und Flaschen in die Flaschenablagen (6). Stellen Sie volle Behälter dichter ans Scharnier, um die Belastung der Tür zu verringern.
- Lagern Sie sicher verschlossene Flaschen in den Flaschenablagen (6).
- Lagern Sie gekühlte Getränke in den Schubladen (10) der Wechselzone (siehe „Temperatur in der Wechselzone einstellen“ auf Seite DE-15).
- Legen Sie Gekochtes und Gebackenes auf eine der Glasablagen (2).
- Lagern Sie Wein auf dem Weinregal.
- Lagern Sie frisches Obst und Gemüse in der Frischeschubalde (7) oder in der Moist Zone (16).
- Legen Sie Frischfleisch, Wild, Geflügel, Speck, Wurst und rohen Fisch auf die Glasablage (5) über der Frischeschublade (7). Dort ist die Temperatur am niedrigsten. Sie können diese Nahrungsmittel auch in der Zero-Star-Zone (8) oder in den Schubladen (10) der Wechselzone lagern, wenn Sie die Temperatur dort entsprechend einstellen.
- Lagern Sie hochprozentigen Alkohol nur stehend und fest verschlossen.
- Lassen Sie warme Lebensmittel abkühlen, ehe Sie sie in den Kühlbereich stellen.

 Die Temperaturen im Gerät und damit der Energieverbrauch können ansteigen, wenn die Türen häufig oder lange geöffnet werden oder die vorgeschriebene Raumtemperatur über- oder unterschritten wird (siehe „Bestimmungsmäßiger Gebrauch“ auf Seite DE-4).

---

## Qualität erhalten

- Damit Aroma und Frische der Nahrungsmittel im Kühlbereich erhalten bleiben, legen oder stellen Sie alle zu kühlenden Lebensmittel nur verpackt in den Kühlbereich. Verwenden Sie spezielle Kunststoffbehälter für Lebensmittel oder handelsübliche Folien.
- Legen Sie die Lebensmittel
  - so in den Kühlbereich, dass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie die Ablagen nicht mit Papier o. Ä. ab.
  - nicht direkt an die Rückwand. Sie können sonst an der Rückwand festfrieren.

## Nahrungsmittel einfrieren/Tiefkühlkost lagern

### WARNUNG

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zur Explosion führen.

- Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln im Gerät lagern, da sie zündfähige Gas-Luft-Gemische zur Explosion bringen können.

### VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Durch falsche Handhabung, unzureichende Kühlung oder Überlagerung können die eingelagerten Lebensmittel verderben. Bei Verzehr besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.


- Insbesondere rohes Fleisch und Fisch ausreichend verpacken, damit danebenliegende Lebensmittel nicht durch Salmonellen o. Ä. kontaminiert werden.
- Die von den Lebensmittelherstellern empfohlenen Lagerzeiten einhalten.
- Beachten, dass sich die Lagerzeit des Gefrierguts aufgrund eines Temperaturanstiegs im Geräteinneren verkürzen kann (Abtauen, Reinigen oder Stromausfall).
- Bei einem Stromausfall bleibt das Gefriergut noch einige Zeit ausreichend gekühlt. Bei längerem Stromausfall oder einer Störung am Gerät das eingelagerte Gefriergut aus dem Gerät nehmen und in einem ausreichend kühlen Raum oder einem anderen Kühlgerät einlagern. Die maximale Lagerzeit bei einer Störung entnehmen Sie dem Typschild des Geräts.

- Nach einer Störung überprüfen, ob die eingelagerten Lebensmittel noch genießbar sind. Auf- oder angetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren, sondern sofort verbrauchen.

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen. Verbrennungsgefahr durch Tieftemperaturen

- Die Lebensmittel und die Innenwände des Gefrierbereichs haben eine sehr tiefe Temperatur. Nie mit nassen Händen berühren. Dies kann zu Hautverletzungen führen. Auch bei trockener Haut sind Hautschäden möglich.
- Eiswürfel oder Eis am Stiel vor dem Verzehr etwas antauen lassen, nicht direkt aus dem Gefrierschrank in den Mund nehmen.

 Wenn der Platz im Gefrierbereich in den Schubladen nicht ausreicht, können Sie die Schubladen herausnehmen.

- Beachten Sie die Angaben in diesem Kapitel, um Ihre Lebensmittel über den längstmöglichen Zeitraum bestmöglich zu lagern.

## Lebensmittel einfrieren

Einfrieren heißt, frische, zimmerwarme Lebensmittel möglichst schnell – am besten „schockartig“ – bis in den Kern durchzufrieren. Bei zu langsamem Kühlen „erfrieren“ die Lebensmittel, d.h. die Struktur wird zerstört. Die Erhaltung von Konsistenz, Geschmack und Nährwert erfordert eine gleichmäßige Lagertemperatur von  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Das Einfrieren von Lebensmitteln hat eine positive Wirkung auf die Haltbarkeit der Lebensmittel. Somit lassen sich auch Lebensmittelabfälle vermeiden.

- Stellen Sie die Temperatur im Gefrierbereich auf  $-18\text{ °C}$ . So können die Temperaturverhältnisse im Inneren optimal ausgenutzt und die optimale Aufbewahrung der Lebensmittel gewährleistet werden:
  - Legen Sie Lebensmittel zum Einfrieren in die Schubladen (14) und im Gefrierbereich.
- Gefriergut können Sie auch im Einschubfach (9) und in den Schubladen (10) der Wechselzone lagern, wenn Sie diese entsprechend einstellen (siehe „Temperatur in der Wechselzone einstellen“ auf Seite DE-15).
- Kombinieren Sie die Schubladen, wie in der Abbildung auf Seite DE-12 gezeigt, um die effizienteste Energienutzung für Ihr Gerät zu erzielen.

### Lebensmittel vorbereiten

- Frieren Sie nur qualitativ einwandfreie Lebensmittel ein.
- Frieren Sie frische und zubereitete Speisen ungesalzen und ungewürzt ein. Ungesalzen eingefrorene Lebensmittel haben eine längere Haltbarkeit.
- Zubereitete Lebensmittel abkühlen lassen, bevor sie eingefroren werden. Das spart nicht nur Energie, sondern vermeidet auch übermäßige Reifbildung im Gefrierbereich.
- Kohlensäurehaltigen Getränke eignen sich nicht zum Einfrieren, da die Kohlensäure beim Einfrieren entweicht.

### Die geeignete Verpackung

Wichtig beim Tiefgefrieren ist die Verpackung. Sie soll vor Oxidation, vor dem Eindringen von Mikroben, vor der Übertragung von Geruchs- und Geschmacksstoffen, und vor dem Austrocknen (Gefrierbrand) schützen.

- Verwenden Sie nur Verpackungsmaterial, das widerstandsfähig, luft- und flüssigkeitsundurchlässig, nicht zu steif und zu

beschriftet ist. Es sollte als Gefrierpackung ausgewiesen sein.

- Verwenden Sie zum Verschließen Plastik-Clips, Gummiringe oder Klebebänder.

### Das Portionieren

- Verwenden Sie möglichst flache Portionen; diese frieren schneller bis in den Kern durch.
- Streichen Sie Luft aus dem Gefrierbeutel heraus, denn sie begünstigt das Austrocknen und nimmt Platz weg.
- Flüssigkeitsbehälter max. zu  $\frac{3}{4}$  füllen, denn beim Frieren dehnt sich Flüssigkeit aus.
- Lagern Sie keine Glas- oder Metallgefäße mit Flüssigkeiten wie Wasser, Limonade, Bier etc. Wasser dehnt sich im gefrorenen Zustand aus und kann den Behälter sprengen.
  - Frieren Sie nur hochprozentigen Alkohol (ab 40 % Vol.) ein; achten Sie darauf, dass er fest verschlossen ist.
- Kennzeichnen Sie Gefriergut nach Art, Menge, Einfrier- und Verfalldatum. Benutzen Sie möglichst wischfeste Filzschreiber oder Klebeetiketten.

### So bestücken Sie richtig

#### Kleinere Mengen einfrieren

Sobald die Temperatur im Gefrierbereich bei  $-18\text{ °C}$  liegt, können Sie frische, zimmerwarme Lebensmittel einfrieren.

#### Gefriervermögen

Die Angaben zum Gefriervermögen Ihres Geräts finden Sie auf dem Typschild Ihres Geräts.

- Halten Sie wenn möglich das maximale Gefriervermögen ein.

### Bis zum angegebenen maximalen Gefriervermögen:

Wenn Sie das maximale Gefriervermögen einhalten, gefriert die Ware am schnellsten. Nach dem Einlagern der frischen Ware steigt die Temperatur im Gefrierbereich kurzfristig an. Nach weiteren 12 Stunden ist die Ware bis in den Kern gefroren.

### Über dem angegebenen maximalen Gefriervermögen:

Wenn Sie ausnahmsweise mehr Ware auf einmal einfrieren wollen, dauert das Einfrieren länger. Dabei darf die frische Ware keinen Kontakt mit dem bereits eingelagerten Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann. Lässt sich der Kontakt mit dem eingelagerten Gefriergut nicht vermeiden, empfehlen wir, vor dem Einfrieren der frischen Ware eine Kältereserve im Gefrierbereich zu schaffen.

## Tiefkühlkost lagern

Auf dem Weg vom Hersteller in Ihr Gefriergerät darf die Tiefkühlkette nicht unterbrochen werden. Die Temperatur des Gefrierguts muss stets mindestens  $-18\text{ °C}$  betragen.

Kaufen Sie deshalb keine Ware, die

- in bereiften, stark vereisten Truhen liegt
- oberhalb der vorgeschriebenen Markierungsmarke gestapelt ist
- teilweise verklumpt ist (vor allem bei Beeren und Gemüse leicht festzustellen)
- Schnee und Saftspuren aufweist.


Transportieren Sie Tiefkühlkost in Spezialboxen aus Styropor oder in Isoliertaschen.

Beachten Sie die Lagerbedingungen und Zeiten auf der Verpackung.

## Lebensmittel auftauen

Beachten Sie folgende Grundregeln, wenn Sie Lebensmittel auftauen:

- Um Lebensmittel aufzutauen, nehmen Sie sie aus dem Gefrierraum und lassen Sie sie am besten bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank auftauen.
- Tauen Sie Fleisch, Geflügel und Fisch immer im Kühlschrank auf. Achten Sie darauf, dass das Gefriergut nicht in der eigenen Auftauflüssigkeit liegt.
- Um Lebensmittel schnell aufzutauen, nutzen Sie z. B. die Auftaufunktion Ihrer Mikrowelle. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben und beachten Sie, dass sich so vermehrt Bakterien und Keime bilden können.
- Wenn Sie nur einen Teil einer Packung auftauen möchten, entnehmen Sie diesen und schließen Sie die Packung sofort wieder. Dadurch beugen Sie „Gefrierbrand“ vor und vermindern die Eisbildung am verbleibenden Lebensmittel.

 Bereiten Sie aufgetaute Lebensmittel so schnell wie möglich zu. Entsorgen Sie die Auftauflüssigkeit.


## Eiswürfel bereiten

 **VORSICHT**


**Gesundheitsgefahr!**

Der Verzehr von Eiswürfeln, die mit verunreinigtem oder abgestandenem Wasser bereitet wurden, kann die Gesundheit gefährden. Durch falsche Handhabung besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.


- Zur Bereitung von Eiswürfeln nur Trinkwasser verwenden.

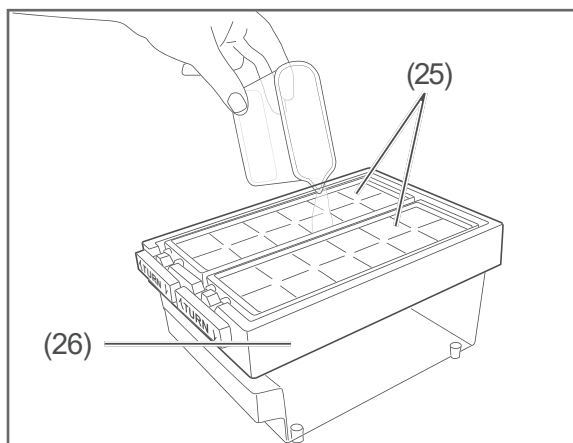

1. Füllen Sie die Eisbehälter (25) des mitgelieferten Eiswürfelbereiters (26) zu ca.  $\frac{3}{4}$  mit frischem Trinkwasser, und stellen Sie den Eiswürfelbereiter waagrecht in eine der Gefrierschubladen. Benutzen Sie dazu am besten einen Füllbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten).

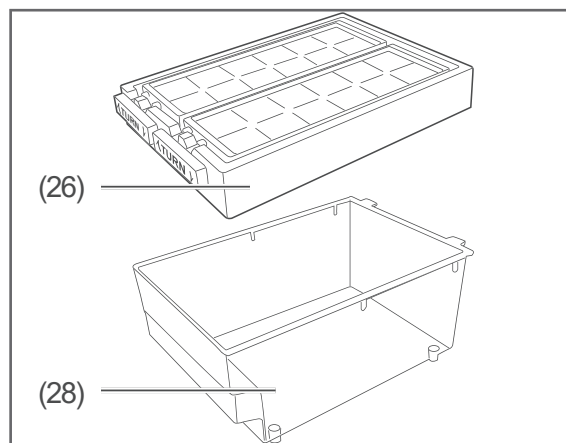

3. Nehmen Sie den Eiswürfelbereiter (26) vom Vorratsbehälter (28) ab, und entnehmen Sie die Eiswürfel. Benutzen Sie dazu am besten eine Eisschaufel (nicht im Lieferumfang enthalten), um Kälteverletzungen zu vermeiden.

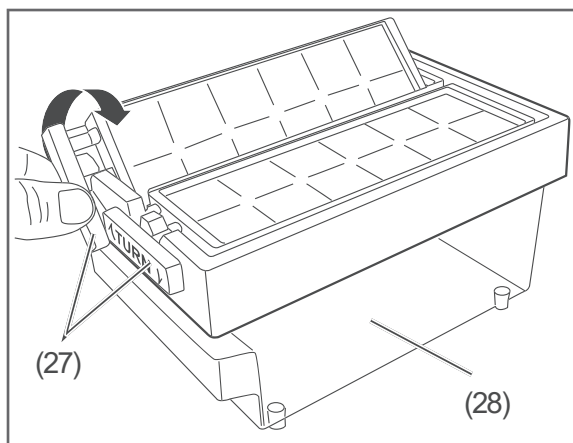

2. Zum Entnehmen von Eiswürfeln drehen Sie die Hebel (27) im Uhrzeigersinn. Die Eiswürfel fallen in den Vorratsbehälter (28).

## Pflege und Wartung

---

### WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers immer am Netzstecker selbst anfassen, nicht am Kabel ziehen.

### VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Die Oberflächen und Geräteteile werden durch ungeeignete Behandlung beschädigt.

- Auf keinen Fall aggressive, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Diese greifen die Kunststoffflächen an. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Türdichtungen und Geräteteile aus Kunststoff sind empfindlich gegen Öl und Fett. Verunreinigungen möglichst schnell entfernen.
- Nur weiche Tücher verwenden.

## Türdichtungen kontrollieren und reinigen

Die Türdichtungen müssen regelmäßig kontrolliert werden, damit keine warme Luft in das Gerät eindringt.

1. Klemmen Sie zur Prüfung ein dünnes Stück Papier an verschiedenen Stellen ein. Das Papier muss sich an allen Stellen gleich schwer durchziehen lassen.
2. Falls die Dichtung nicht überall gleichmäßig anliegt: Erwärmen Sie die Dichtung an den entsprechenden Stellen vorsichtig mit einem Haartrockner an und ziehen Sie sie mit den Fingern etwas heraus.
3. Reinigen Sie verschmutzte Dichtungen nur mit klarem Wasser.

## Außenwände reinigen

- Verwenden Sie nur eine leichte pH-neutrale Seifenlauge.

## Rückseite reinigen

Befreien Sie ein- bis zweimal im Jahr die Geräterückseite und den Kompressor von Staub.

- Fegen Sie die Geräterückseite und den Kompressor mit einem weichen Besen vorsichtig ab.

## Innenbereich reinigen

Das Gerät muss nicht abgetaut werden, denn es ist mit einer Abtau-Automatik ausgestattet. Reif und Eis werden automatisch abgetaut und das Tauwasser auf der Rückseite des Geräts in einer Tauwasserschale gesammelt. Durch die Wärme des Motors verdunstet das Tauwasser.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Nehmen Sie das Kühlgut aus dem Kühlbereich und das Gefriergut aus dem Gefrierbereich sowie Kühl- bzw. Gefriergut aus der Wechselzone heraus.
3. Sorgen Sie dafür, dass die Lebensmittel ausreichend gekühlt bleiben. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, das Tiefkühlgut in einem anderen Tiefkühlschrank zwischenzulagern, wickeln Sie es dick in Zeitungspapier ein und lagern Sie es während der Abtauzeit in einem kühlen Raum oder in einer Isoliertasche.
4. Nehmen Sie die Schubladen (14) aus dem Gefrierbereich sowie die Schubladen (10) aus der Wechselzone heraus. Nehmen Sie den Eiswürfelbereiter heraus und waschen Sie die Teile in warmem Wasser mit Spülmittel und trocknen Sie sie gründlich ab.
5. Nehmen Sie zum Reinigen des Kühlbereichs die Frischeschublade (7), die Zero-Star-Zone (8), die Moist-Zone (16) sowie die Glasablagen (2) und (5) heraus. Nehmen Sie das Weinregal heraus.
6. Um die Glasablagen herauszunehmen, heben Sie sie vorn etwas an, und ziehen Sie sie dann aus der Führungsschiene heraus.
7. Um die Türablagen herauszunehmen, drücken Sie sie einfach nach oben aus den Halterungen heraus.
8. Reinigen Sie alle Teile in lauwarmem Spülwasser. Trocknen Sie anschließend alles gründlich ab.
9. Wischen Sie den Kühlbereich und das Gefrierfach mit warmem Wasser und Spülmittel aus.
10. Geben Sie dabei einige Tropfen Essig ins Wasser, um Schimmelbildung vorzubeugen.  
Wischen Sie die Innenräume trocken.
11. Reinigen Sie die Türdichtungen nur mit klarem Wasser, sie sind empfindlich gegen Öl und Fett.
12. Setzen Sie die Glasablagen, die Schubladen und die Türablagen wieder ein.
13. Legen Sie die Lebensmittel zurück in den Kühl- bzw. Gefrierbereich oder die Wechselzone.
14. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose, und aktivieren Sie Schnelle Einfrieren, wie im Abschnitt „Schnelles Einfrieren“ auf Seite DE-16 beschrieben.
15. Sobald im Gefrierbereich eine Temperatur von  $-18\text{ °C}$  erreicht ist, ändern Sie die Temperaturen im Kühl- und im Gefrierbereich wieder auf die vorigen Werte, wie im Abschnitt „Betriebsarten einstellen“ auf Seite DE-16 beschrieben.

## Innenbeleuchtung

### WARNUNG

#### Stromschlaggefahr!

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Abdeckungen von der Innenraumbeleuchtung nicht entfernen.
- Nicht versuchen, die Innenraumbeleuchtung auszutauschen.

Als Leuchtmittel werden wartungsfreie LEDs verwendet. Sollte die Innenbeleuchtung einmal ausfallen, wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Seite DE-33).

Die LED-Beleuchtung in diesem Gerät entspricht der Energieeffizienzklasse G.

## Inbetriebnahme

---

### Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheit“ ab Seite DE-4 und alle Sicherheitshinweise.

### Auspacken und aufstellen

#### WARNUNG

##### Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

#### VORSICHT

##### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Das Gerät ist schwer und unhandlich. Beim Transport und Einbau die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.
- Gerät nicht an den Gerätetüren oder Türgriffen ziehen oder heben.
- Sockel, Schubfächer, Türen etc. nicht als Trittbrett oder zum Abstützen verwenden.

##### Gefahren durch Kältemittel!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen oder Gesundheitsschäden führen.

- Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen, z. B. durch Aufstechen der Kältemittelkanäle des Verdamp-

fers mit scharfen Gegenständen, Abknicken von Rohrleitungen oder Aufschneiden der Isolierung.

- Herausspritzendes Kältemittel ist brennbar und kann zu Augenschäden führen. In diesem Fall die Augen unter klarem Wasser spülen und sofort einen Arzt rufen.

#### HINWEIS

##### Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Das Kühlgerät möglichst nicht in die Horizontale kippen.
- Zum Auspacken keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.
- Beim Auspacken auf keinen Fall das Isoliermaterial an der Geräterückseite beschädigen.

Das Gerät arbeitet eventuell nicht einwandfrei, wenn es über längere Zeit zu niedriger Umgebungstemperatur ausgesetzt wird. Es kann dann zu einem Temperaturanstieg im Geräteinneren kommen.

- Immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur einhalten (see „Bestimmungsmäßiger Gebrauch“ on page DE-4).

1. Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen, Schutzfolien und Schaumpolster innen, außen und auf der Geräterückseite.
2. Stellen Sie das Gerät auf einen möglichst ebenen, festen Untergrund. Halten Sie die

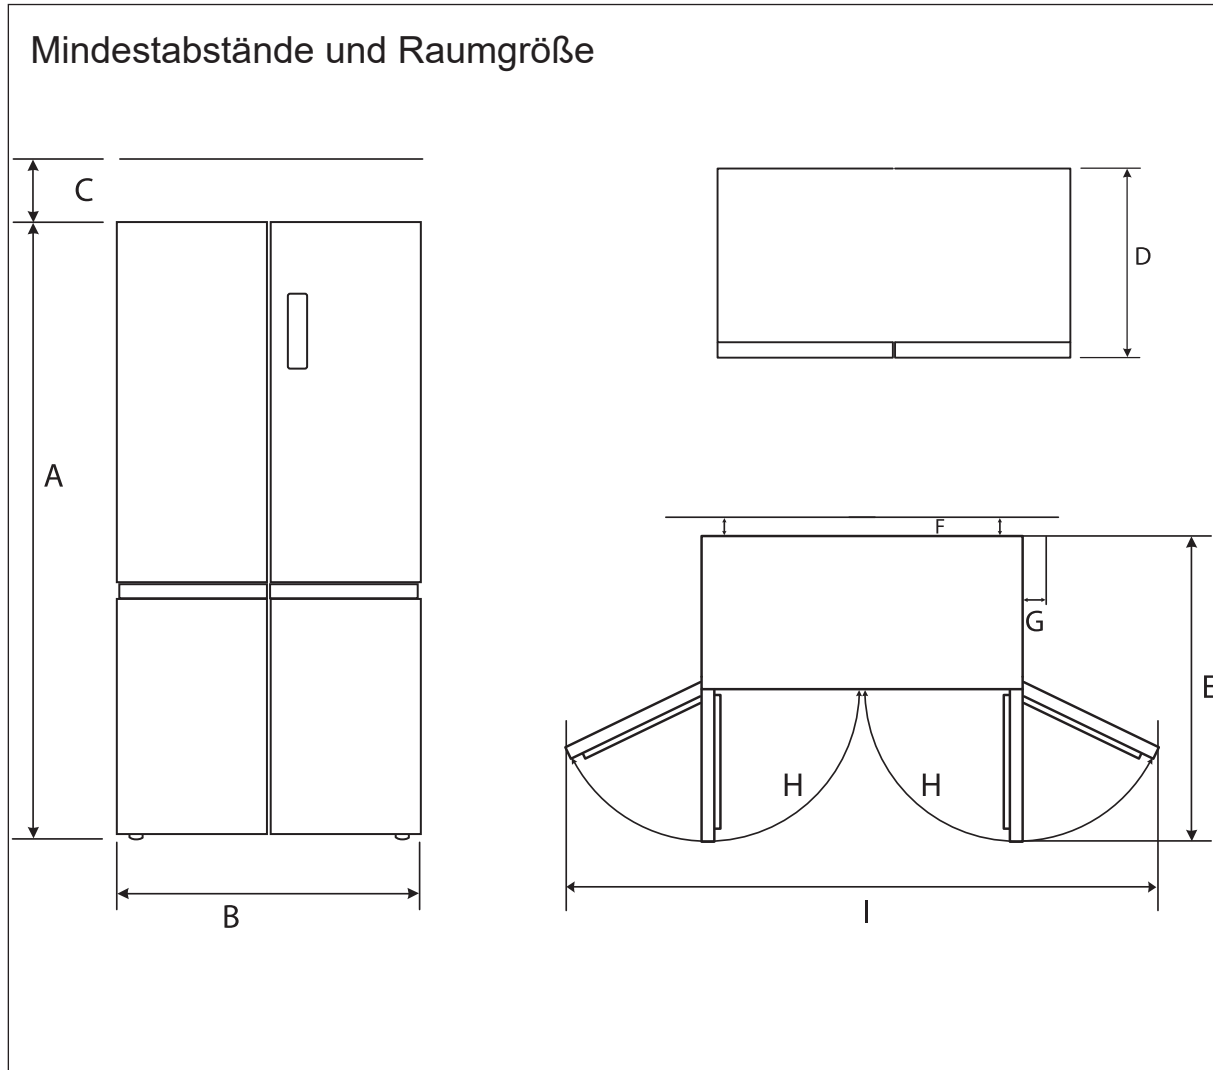

## Raumbedarf nach Gerätemaßen


A: 1900 mm	B: 909 mm
C: 50 mm	D: 690 mm
E: 1145 mm	F: 50 mm
G: 50 mm	H: 135 °
I: 1550 mm	

vorgegebenen **Mindestabstände** ein (siehe „Mindestabstände und Raumgröße“ auf Seite DE-28).

- Gut geeignet sind Standorte, die trocken, gut belüftet und möglichst kühl sind.
- Ungünstig sind Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem Ofen, Herd oder Heizkörper.

3. Wenn am Aufstellungsort eine Fußbodenheizung installiert ist, stellen Sie das Kühlgerät auf eine Isolierplatte aus festem Material. Sorgen Sie dafür, dass die Umgebungstemperaturen der Klimaklasse des Geräts entsprechen (siehe „Bestimmungsmaßer Gebrauch“ auf Seite DE-4).

4. Überprüfen Sie den Stand des Geräts mit einer Wasserwaage.

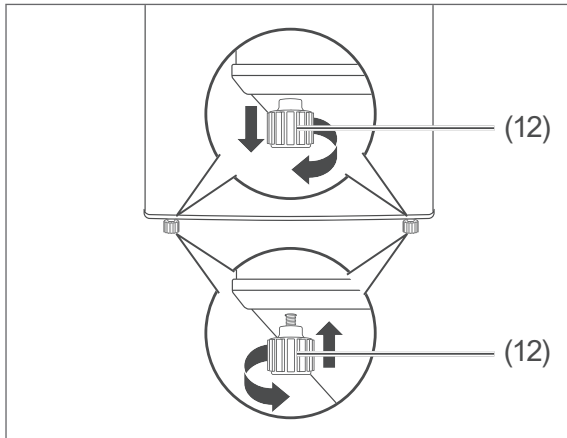

5. Gleichen Sie Unebenheiten im Untergrund mithilfe der beiden vorderen Schraubfüße (12) aus.
6. Kippen Sie das Gerät leicht nach hinten, und drehen Sie die Schraubfüße hinein bzw. heraus.
7. Wiederholen Sie das Ausrichten so lange, bis das Gerät senkrecht und fest steht. Beim Öffnen der Türen darf das Gerät nicht wackeln.

## Grundreinigung

Um den Geruch zu entfernen, der allen neuen Geräten anhaftet, wischen Sie den Kühl- und Gefrierraum vor dem ersten Gebrauch mit einer Lösung aus 100 ml Essig und 200 ml Wasser aus. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach, und trocknen Sie alle Teile danach ab.

### Über Klimaklassen

- Halten Sie immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur ein (siehe „Bestimmungsmäßiger Gebrauch“ auf Seite DE-4).

Klimaklasse bedeutet, dass das Gerät für den Betrieb bei der unten genannten Umgebungstemperatur bestimmt ist.

Zonenbezeichnung	Code	Definition
erweiterte gemäßigte Zone	SN	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C bestimmt.
gemäßigte Zone	N	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C bestimmt.
subtropische Zone	ST	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +38 °C bestimmt.
tropische Zone	T	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +43 °C bestimmt.

Sinkt die Raumtemperatur wesentlich darunter, schaltet sich das Gerät nicht so oft ein. Dies bedeutet, dass ein unerwünschter Temperaturanstieg entstehen kann.

## Elektrischer Anschluss

### WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Das Gerät nicht betreiben oder weiter betreiben, wenn es
  - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist,
  - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
  - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In einem solchen Fall Netzstecker aus der ziehen bzw. Sicherung herausschrauben/ausschalten und unseren Service kontaktieren (siehe Seite DE-33).

- Bei der Aufstellung des Geräts ist sicherzustellen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Netzanschlussleitung nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen. Die Folge kann Kabelbruch sein.
- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite des Geräts platzieren.
- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit min-

destens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-33).

### VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand, zu Verletzungen und zu Sachschäden führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakt anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.

### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Wenn das Kühlgerät liegend transportiert wurde, kann Schmiermittel aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf gelangt sein.

- Das Kühlgerät möglichst nicht in die Horizontale kippen.
- Nach dem Transport und vor dem Anschließen das Gerät ca. 2 Stunden aufrecht stehen lassen. Dadurch hat das Schmiermittel genügend Zeit, um in den Kompressor zurückzufließen.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte und leicht zugängliche Steckdose (220–240 V~/ 50 Hz).



Alle wichtigen Informationen zur Bedienung finden Sie ab Seite DE-14.

## Fehlersuchtabellen

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

### WARNUNG

**Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!**

Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Das kann Sie und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Diese Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps, Erklärungen
Kompressor aus, Innenbeleuchtung aus.	Steckdose ohne Strom.	Steckdose mit einem anderen Gerät überprüfen.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers kontrollieren.
Kompressor aus, Innenbeleuchtung aus.	Gewünschte Temperatur ist erreicht.	Weiteres Kühlen nicht erforderlich. Wenn die Innen-Temperatur steigt, schaltet sich der Kompressor selbsttätig ein.
Gerät kühlt zu stark.	Temperatur ist zu niedrig eingestellt.	Niedrigere Einstellung wählen (siehe „Temperatur einstellen“ auf Seite DE-14).
Gerät kühlt nicht ausreichend.	Temperatur ist zu hoch eingestellt.	Höhere Einstellung wählen (siehe „Temperatur einstellen“ auf Seite DE-14).
	Tür nicht fest verschlossen oder Türdichtung liegt nicht voll auf.	Siehe „Türdichtungen kontrollieren und reinigen“ auf Seite DE-25.
	Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle.	Isolierplatte zwischen die Geräte stellen oder Standort wechseln.
	Speisen warm eingelagert.	Nur abgekühlte Speisen einlagern.
	Zu viel Ware eingefroren.	Maximales Gefriervermögen einhalten. Das maximale Gefriervermögen entnehmen Sie dem Typschild des Geräts.
	Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch.	Passen Sie die Umgebungstemperatur an die Klimaklasse an (siehe „Bestimmungsmäßiger Gebrauch“ auf Seite DE-4).
	Kompressor scheint defekt.	Schnelles Kühlen und Schnelles Einfrieren aktivieren. Sollte der Kompressor sich nicht einschalten, verständigen Sie unseren Service (siehe Seite DE-33).

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps, Erklärungen
Gerät erzeugt Geräusche.	Betriebsgeräusche sind funktionsbedingt und zeigen keine Störung an.	Rauschen: Kälteaggregat läuft.
		Fließgeräusche: Kältemittel strömt durch die Rohre.
		Klicken: Kompressor schaltet ein oder aus.
	Störende Geräusche.	Festen Stand überprüfen.
Gegenstände vom Gerät entfernen.		
Fremdkörper von der Geräterückseite entfernen.		
Kondenswasser im Kühlbereich	Die Kühlbereichstür ist nicht vollständig geschlossen, oder die Türdichtung ist defekt.	Schließen Sie die Tür und achten Sie darauf, dass die Türdichtungen dicht anliegen (siehe „Pflege und Wartung“ auf Seite DE-25)

## Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich sind.

Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Farbe	Modell	Bestell- Nummer
hanseatic Side-by-side- Kühl-Gefrier-Kombination	Schwarz - Edelstahl	HCDA19090CBI	73477432

### Beratung, Reklamation und Bestellung

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtablette beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Die Kontaktdaten Ihrer Produktberatung finden Sie online auf den Serviceseiten Ihres Versandhauses. Hier sind die verschiedenen Bereiche der Produktberatung aufgelistet.

Halten Sie bitte Ihre Geräte-Rechnung parat.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.hanseatic.de](http://www.hanseatic.de)

### Reparatur und Ersatzteile

Durch die Reparatur defekter Geräte können Sie Abfall vermeiden. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Halten Sie bitte Ihre Geräte-Rechnung parat (Kaufdatum und Art.-Nr.).

Ersatzteile stehen für eine Mindestdauer von sieben Jahren nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars des Modells zur Verfügung. Türdichtungen stehen für einen Zeitraum von zehn Jahren zur Verfügung.

#### Kunden in Deutschland

Auftragserteilung unter  
<https://reparaturauftrag.operatec.eu>  
 per Mail: [otto@operatec.de](mailto:otto@operatec.de)  
 Telefon 040 36 03 31 50

#### Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

# Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

## Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

## Kostenlose Altgeräte Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm<sup>2</sup> und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf

keine der äußeren Abmessungen des Altgeräts 25 cm überschreiten.

## Entsorgung

### Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

### Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

### Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Kadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit

einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

\*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

## Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energiesparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

## Produktdatenblatt nach VO (EU) Nr. 2019/2016

Das Produktdatenblatt zu Ihrem Gerät wird Ihnen online zur Verfügung gestellt.

Gehen Sie auf <https://eprel.ec.europa.eu> und geben Sie die Modellkennung Ihres Geräts ein, um das Produktdatenblatt abzurufen.

Die Modellkennung Ihres Geräts finden Sie unter Technische Daten.


### Technische Daten

Bestellnummer	73477432
Gerätebezeichnung	Side by side Kühl-Gefrierkombination
Modellkennung	HCDA19090CBI
Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe)	1905 mm × 910 mm × 690 mm
Leergewicht	128 kg
Kältemittel	R600a
Kältemittel Füllmenge	68 g
Schaummittel	Zyklopentan
Leistungsaufnahme	180 W
Versorgungsspannung / Frequenz / Nennstrom	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1,5 A
Schutzklasse	I
Klimaklasse: SN-N-ST. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10 °C und + 38 °C bestimmt.	

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.



HCDA19090CBI




*hanseatic*

User manual

Side-by-side  
fridge-freezer

Manual/version:  
2501-00283 EN 20250520  
Order no.: 73477432  
Reproduction, even of ex-  
cerpts, is not permitted!


# Table of contents



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.



You can find more information on setting up the appliance and starting it up for the first time from page EN-26.

- Explanation of terms and symbols . . . . . EN-3
  - Explanation of terms . . . . . EN-3
  - Explanation of symbols . . . . . EN-3
  - Definitions . . . . . EN-3
- Safety . . . . . EN-4
  - Intended use . . . . . EN-4
  - Safety notices . . . . . EN-4
- Delivery . . . . . EN-10
  - Package contents . . . . . EN-10
  - Check the delivery . . . . . EN-10
- Appliance components/operating elements . . . . . EN-11
- Operation . . . . . EN-13
  - Before getting started . . . . . EN-13
  - Switching the appliance on and off . . . . EN-13
  - Setting the temperature . . . . . EN-13
  - Setting the operating modes . . . . . EN-15
  - Door alarm . . . . . EN-16
  - The shelves . . . . . EN-16
  - Pictograms . . . . . EN-17

- Chilling food . . . . . EN-18
  - Filling the fridge compartment . . . . . EN-18
  - Maintaining quality . . . . . EN-19
- Freezing food/Storing frozen food . . . . . EN-20
  - Freezing food . . . . . EN-20
  - Storing frozen food . . . . . EN-22
  - Defrosting food . . . . . EN-22
  - Preparing ice cubes . . . . . EN-22
- Care and maintenance . . . . . EN-24
  - Checking and cleaning door seals . . . . EN-24
  - Cleaning the exterior . . . . . EN-24
  - Cleaning the reverse side . . . . . EN-24
  - Cleaning the interior . . . . . EN-25
  - Interior light . . . . . EN-25
- Start-up . . . . . EN-26
  - Before starting to use the appliance . . . EN-26
  - Unpacking and setup . . . . . EN-26
  - Cleaning before use . . . . . EN-28
  - Electrical connections . . . . . EN-29
- Troubleshooting table . . . . . EN-30
- Service . . . . . EN-32
  - Advice, complaints and orders . . . . . EN-32
  - Repairs and spare parts . . . . . EN-32
- Waste prevention, free return and disposal . . . . . EN-33
  - Waste prevention . . . . . EN-33
  - Free return of old electrical appliances . . . . . EN-33
  - Disposal . . . . . EN-33
  - Packaging . . . . . EN-34
- Product fiche concerning EU Directive no. 2019/2016 . . . . . EN-35
- Technical specifications . . . . . EN-35

## Explanation of terms and symbols

---

### Explanation of terms

The following terms can be found in this user manual.

#### WARNING

This term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

#### CAUTION

This term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

#### NOTICE

This term warns against possible damage to property.

### Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual and/or on the appliance:



This symbol refers to useful additional information.



Caution: Fire hazard/flammable materials!



“4 star” symbol: Freezer at  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  or colder

### Definitions

“Food” refers to foods, ingredients and drinks including wine and other things mainly intended for consumption, which require refrigeration at certain temperatures.

“Food to be frozen” means fresh, room-temperature food to be frozen throughout as quickly as possible – for best results “flash-frozen”.

“Deep-frozen food” means food which has already been frozen and for which the cool chain should not be broken.

# Safety

## Intended use

The purpose of this appliance is to

- chill fresh food,
- to store ordinary commercially available deep-frozen food,
- to deep freeze fresh, room-temperature foods and
- make ice cubes,

This appliance is designed for use at ambient temperatures of +10 °C to +38 °C.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several parties in a block of flats).

The appliance is not suitable for storing blood reserves, medical products, laboratory samples, etc.

This cooling appliance is not designed for use as a built-in appliance.

The interior light must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Do not make any technical changes to the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

## Safety notices

In this chapter, you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters.

### Risks to children

#### WARNING

**Risk of suffocation!**

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the appliance or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.
- When disposing of the appliance, ensure that children cannot suffocate inside the appliance (e.g. do not remove the fridge and freezer drawers, unscrew the door/cover).

### Risks for certain groups of people

#### WARNING

**Danger to children and people with impaired physical, sensory or mental abilities!**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### Risks in handling household electrical appliances

#### WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to use the appliance, if it
  - shows visible signs of damage, e.g. the supply cord is defective,
  - starts smoking or there is a smell of burning,
  - makes unfamiliar noises.

In such cases, remove the mains plug from the socket or unscrew/isolate the fuse and contact our service department (see “Service” on page EN-32).

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been properly installed. When connecting the appliance, make sure that the voltage is correct. More detailed information about this can be found on the nameplate.
- To disconnect this appliance from the power supply, pull the mains plug out of the socket. The appliance must, therefore, be connected to an easily accessible socket so that it can be

quickly disconnected from the power supply in the event of malfunction.

- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary (see “Service” on page EN-32).
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not kink the supply cord or lay it over sharp edges.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Keep the supply cord away from naked flames and hot surfaces.
- Always pull on the mains plug and not the mains cable.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cable or plug in water or any other liquids.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Independent or improper repairs made to the appliance may cause damage to property and personal injury; any liability and warranty claims will be forfeited. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.
- Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists. Please contact

our service department (see “Service” on page EN-32) as required.

- This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger. Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- In the event of a fault, as well as before extensive cleaning, pull out the mains plug or isolate/unscrew the fuse.
- Do not put any objects in or through the housing openings, and also ensure that children cannot insert any objects into them.
- Do not remove the covers from the interior light. Do not attempt to replace the interior light. Please contact our service department (see “Service” on page EN-32).
- Check the appliance regularly for damage.

#### Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Do not connect to a timer or a separate remote-controlled system for distance monitoring and control.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

## Risks associated with using refrigerants

### WARNING

Risk of fire and explosion!

Your appliance’s refrigeration circuit contains the environmentally friendly, but flammable and – as a mixture of air and gas – explosive refrigerant R600a (isobutane).

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Mechanical intervention in the refrigeration system must only be carried out by authorised specialists.
- Do not damage the refrigerant circuit, e.g. by puncturing the refrigerant channels of the condensate evaporator with sharp objects, bending the piping, or cutting open the insulation.
- Ensure that none of the cooling fins or tubes on a cooling appliance are damaged prior to the point of proper disposal.
- To prevent the formation of a flammable gas-air mixture in the event of a leakage in the refrigeration circuit, the installation space must have a minimum size of 1 m<sup>3</sup> per 8 g of refrigerant in compliance with the EN 378 standard. The amount of refrigerant contained in your appliance can be found on the type plate.
- To avoid the formation of sparks, do not pull out the mains plug in the event of a gas leak.
- Dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point.
- Only use original accessories.

**Health hazard!**

Spurting refrigerant can damage the eyes.

- If refrigerant comes into contact with the eyes or mucous membranes, immediately flush eyes with clean water and seek medical attention.

**Health hazard!**

High concentrations of refrigerant vapour can cause dizziness, headaches, nausea or asphyxiation.

- Do not inhale refrigerant vapour.
- Immediately air the room if refrigerant leaks.

**Risks associated with chemical substances** CAUTION**Danger of explosion!**

Improper handling of chemical substances can lead to explosions.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance, as they can form ignitable gas-air mixtures.
- Never use defrosting sprays to defrost. They can generate explosive gases.

**Risk of fire and health hazard!**

The thermal insulation and the interior are scratch and heat-sensitive and can melt or catch fire.

Plastics such as those used in thermal insulation can release toxic fumes if they melt or catch fire.

- Do not use any electric heating equipment, knives or devices with an open flame such as a candle.


- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- Keep the appliance away from open flames and hot surfaces.

**Risks when dealing with fridge-freezers** WARNING**Fire hazard!**

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 CAUTION**Health hazard!**

Contaminated food can cause health problems. To avoid contamination of the food, observe the following information:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

#### Health hazard!

The appliance may not operate properly if the ambient temperature exceeds or falls below the specified temperature range for a prolonged period. This can then lead to an increase in temperature inside the appliance.

- Always ensure the prescribed ambient temperature is maintained (see “Intended use” on page EN-4).

#### Health hazard!

Incorrect handling, insufficient cooling or overlapping items can spoil the stored food. This could lead to a risk of food poisoning when consumed!

- Pay attention to the star classifications in the freezer and the resulting storage periods for freezer products.
- Note that the shelf life of the frozen food may be shortened due to a rise in the temperature inside the appliance (from defrosting, cleaning or power failure).
- If there is a power failure, the frozen food may remain sufficiently cold for some time (see “storage time in the event of a power failure” on the type plate of the appliance). In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food from the appliance and

store it in a sufficiently cool place or in another cooling appliance.

- After a malfunction, check whether the stored food is still edible. Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze.
- Use only potable water to make ice cubes.

#### Risk of injury from frozen goods!

Improper handling of the appliance may result in injury. There is a risk of burns caused by low temperatures.

- The food and the inside walls of the freezer have a very low temperature. Never touch them with wet hands. This can cause injury to the skin. Skin damage can occur even with dry skin.
- Let ice cubes or ice lollies thaw a little before eating, do not put them into your mouth straight from the freezer.

#### Risk of injury!

The frozen food’s very low temperatures can freeze the hands, lips or tongue.

- Do not put ice cubes, crushed ice or ice lollies straight into your mouth from the freezer.
- Do not touch the frozen food and freezer’s interior walls with wet hands.

#### ! NOTICE

#### Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket.
- Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.

- Do not position the appliance directly against the wall and adhere to minimum distances (see “Start-up” on page EN-26).

#### Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to damage to property.

- Do not store glass or metal containers containing water, lemonade, beer, etc. Water expands when frozen and can burst the container.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

#### Risk of damage

##### NOTICE

#### Risk of damage to property!

If the cooling appliance has been transported horizontally, lubricant from the compressor may get into the cooling circuit.

- If possible, only transport the cooling appliance in a vertical position.
- Allow the cooling appliance to stand upright for two hours before starting it up. The lubricant will flow back into the compressor during this time.


#### Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to damage to property.

- Do not pull or lift the appliance by its doors or door handles.
- Place the appliance only on a level and firm surface that can support the weight of the appliance when it is filled.

- Do not use sharp or pointed objects to unpack it.
- When unpacking the appliance, never damage the insulation material on the back of the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- The interior light must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.
- When cleaning, please note:
  - Never use harsh, granular, soda, acid, solvent-based or abrasive cleaners. These attack the plastic surfaces. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
  - Door seals and plastic parts are sensitive to oil and grease. Remove contaminants as quickly as possible.
  - Use only soft cloths for cleaning.
- Wait 5 minutes after switching off. Only then switch the appliance on again.

## Delivery

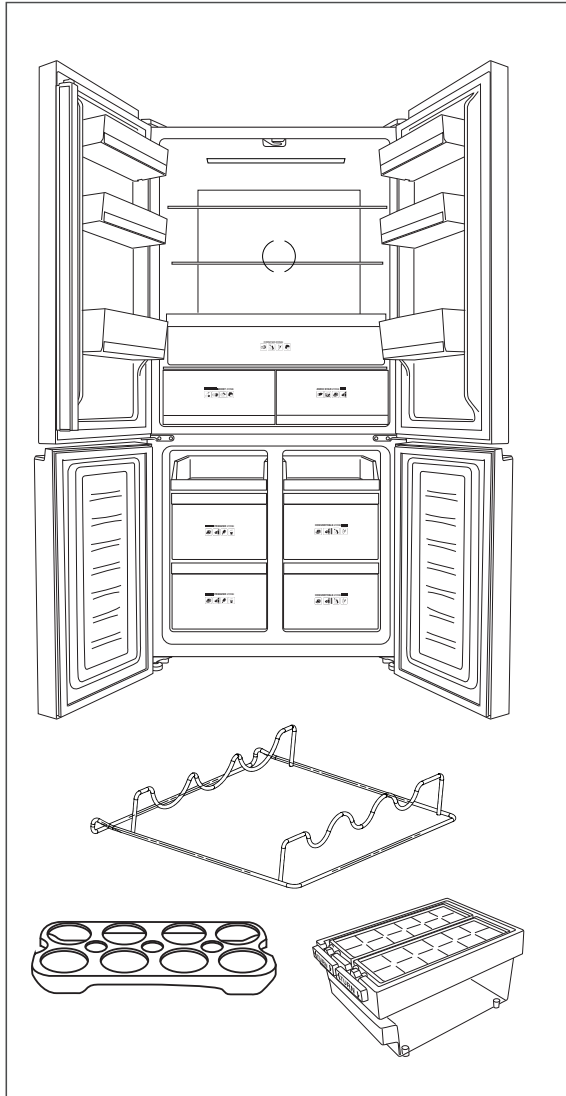

You will find the type plate inside your appliance.

### Package contents

1× Fridge-freezer

Fridge compartment

4× Door shelf

2× Glass shelf

1× Glass shelf as a cover for the zero star zone and moist zone

1× Glass shelf as a cover for the fresh food drawer

2× Bottle rack

1× Fresh food drawer

1× Zero star zone

1× Moist zone

Convertible zone

1× Sliding compartment

2× Convertible drawer

Freezer zone

1× Sliding compartment

2× Freezer drawer

1× Ice cube maker

1× Wine rack

1× Egg tray

### Check the delivery

1. Move the appliance to a suitable place and unpack it (see "Start-up" on page EN-26).
2. Remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.
3. Check that the delivery is complete.
4. Check whether the appliance was damaged during transit.
5. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our service department (see page EN-32).

#### WARNING!


Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

■ Never use a damaged appliance.

## Appliance components/operating elements


### Appliance

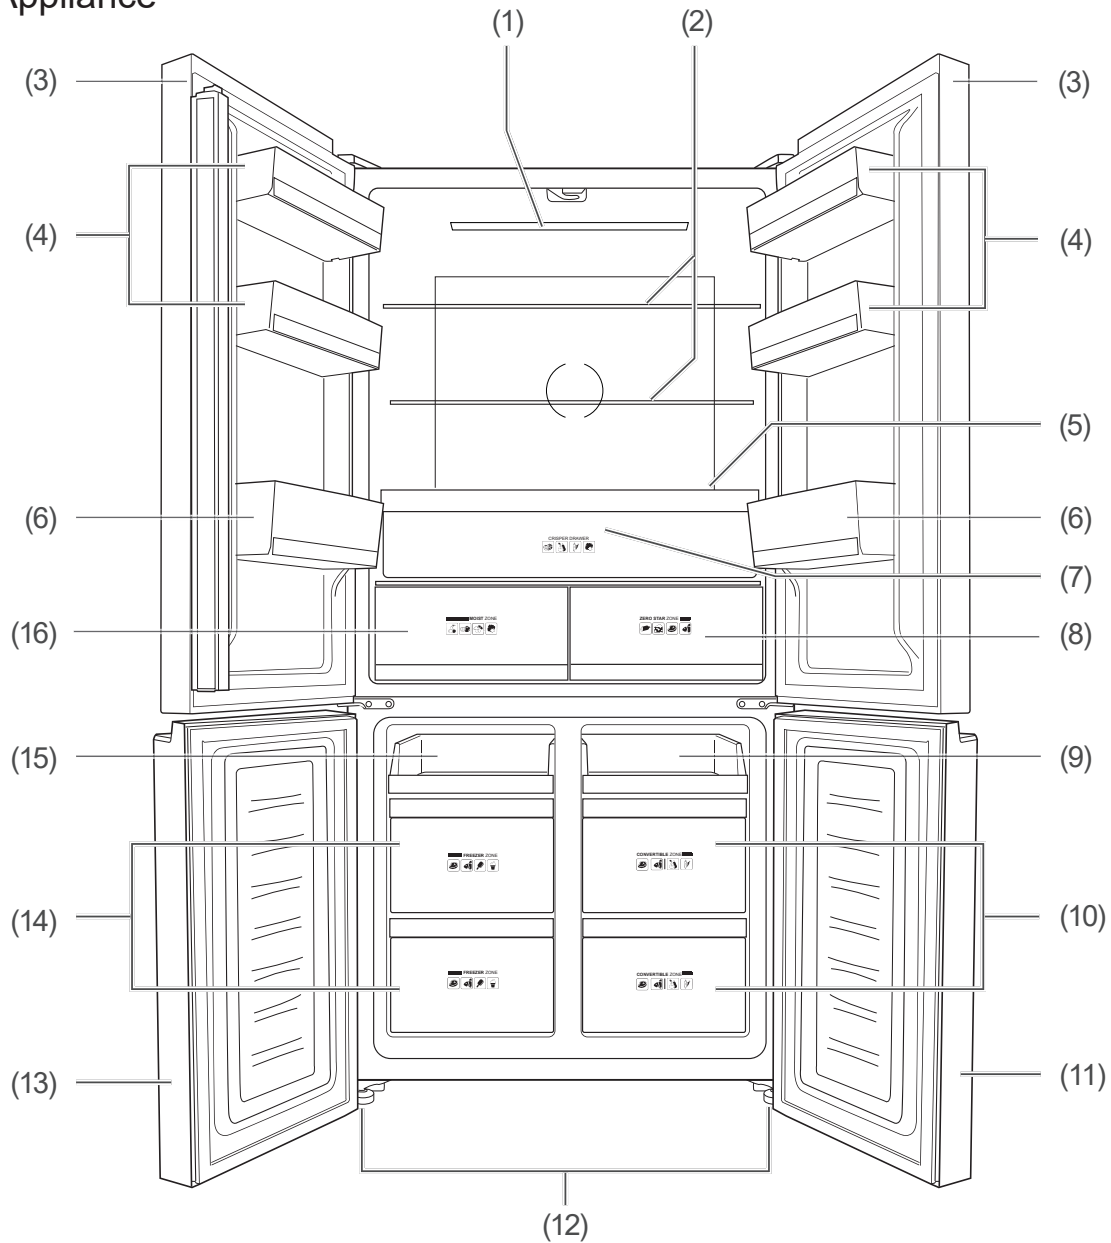

- (1) Interior light
- (2) Glass shelves in fridge compartment
- (3) Fridge door
- (4) Door shelves
- (5) Glass shelf as a cover for the Zero star and Moist zones
- (6) Bottle rack
- (7) Fresh food drawer
- (8) Zero star zone: Lower temperature and humidity than in the fridge compartment

- (9) Sliding compartment in the convertible zone
- (10) Drawers in the convertible zone
- (11) Convertible zone door
- (12) Screw feet
- (13) Freezer zone door
- (14) Drawers in the freezer zone
- (15) Sliding compartment in the freezer zone
- (16) Moist zone: Higher temperature and humidity than in the fridge compartment

## Control panel

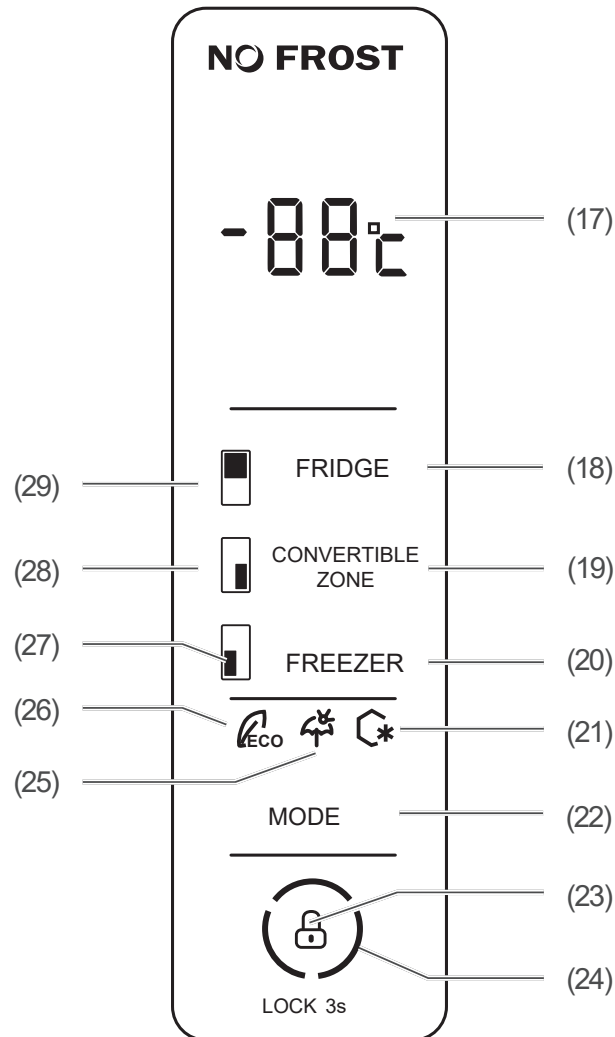

- (17) Temperature display for the fridge compartment, convertible zone and freezer zone
- (18) FRIDGE button for setting the temperature in the fridge compartment
- (19) CONVERTIBLE ZONE button for setting the temperature in the convertible zone
- (20) FREEZER button for setting the temperature in the freezer zone
- (21) "Quick freezing active" indicator

- (22) MODE button for selecting the operating mode and activating/deactivating the button lock
- (23) "Button lock active" indicator
- (24) LOCK button for activating/deactivating the button lock
- (25) "Holiday mode active" indicator
- (26) "ECO mode active" indicator
- (27) "Freezer selected" indicator
- (28) "Convertible zone selected" indicator
- (29) "Fridge selected" indicator

# Operation

---

## Before getting started

- Read chapter “Safety” from page EN-4 and all the safety notices.
- Set up and connect the appliance as described in chapter “Start-up” from page EN-26.

## Switching the appliance on and off

### NOTICE

#### Risk of damage!

If the cooling appliance has been transported horizontally, lubricant from the compressor may get into the cooling circuit.


- Allow the appliance to stand upright for approx. 2 hours after transport and before connecting.
- 

### Switching on

The appliance is switched on as soon as the mains plug is plugged in.


The compressor starts to work, the refrigerant flows through the pipes and a quiet humming sound can be heard.

The indicators on the control panel illuminate for 3 seconds.

-  If the appliance makes unusual noises, check that it is on a solid base and remove any objects that are on top of the appliance.
- 

### Switching off

- To switch the appliance off, pull the mains plug out of the socket.

-  If the appliance is switched off, leave the doors open slightly to avoid mould formation.
- 


## Setting the temperature

### CAUTION

#### Health hazard!

The appliance may not operate properly if exposed to low ambient temperatures for extended periods of time. The temperature may increase in the fridge and freezer which may cause the foods stored within to spoil more quickly.

- Always ensure the prescribed ambient temperature is maintained (see “Intended use” on page EN-4).
- 

-  If you set a lower temperature, you will require greater refrigeration performance. This increases energy consumption.
- 


## Switching on for the first time

When the appliance is switched on the first time, the standard temperature setting is +5 °C for the fridge compartment and –18 °C for the freezer zone.

All indicators on the display will also illuminate for a couple of seconds; the control panel is locked.


## Locking/unlocking the control panel

- To unlock the control panel, press the LOCK button (24) for 3 seconds. The “Button lock active” indicator (23) will disappear, a beep will sound and the control panel will unlock.
- To lock the control panel, press the LOCK button (24) for 3 seconds. The “Button lock active” indicator (23) will appear, a beep will sound and the control panel will lock.

 The control panel will automatically lock if you do not carry out any further settings for approx. 30 seconds.

## Setting the temperature in the fridge compartment


The fridge compartment temperature can be set between +2 °C and +8 °C.

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the FRIDGE button (18).  
The indicator  (29) will appear.
3. Repeatedly press the FRIDGE button (18) until the desired temperature is displayed. The temperature is reduced by 1 °C each time you press the button. The lowest possible setting is +2 °C, and the highest possible setting is +8 °C.  
Once the desired temperature is set, the display for the set temperature flashes for approx. 5 seconds: The setting is completed once it stops flashing.

The ideal fridge temperature is +6 °C.

## Setting the temperature in the freezer zone

The freezer zone temperature can be set between –14 °C and –22 °C.

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the FREEZER button (20).  
The indicator  (27) will appear.
3. Repeatedly press the FREEZER button (20) until the desired temperature is displayed.


The temperature is reduced by 1 °C each time you press the button. The lowest possible setting is –22 °C, and the highest possible setting is –14 °C.

Once the desired temperature is set, the display for the set temperature flashes for approx. 5 seconds: The setting is completed once it stops flashing.

The ideal temperature for the freezer is –18 °C.

## Setting the temperature in the convertible zone

The convertible zone can be used for both refrigerating and freezing food. The convertible zone temperature can be set between +5 °C and –20 °C.



1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the CONVERTIBLE ZONE button (19).  
The indicator  (28) will appear.
3. Repeatedly press the CONVERTIBLE ZONE button (19) until the desired temperature is displayed.

The temperature is reduced by 1 °C each time you press the button. The lowest possible setting is –20 °C, and the highest possible setting is +5 °C.

Once the desired temperature is set, the display for the set temperature flashes for approx. 5 seconds: The setting is completed once it stops flashing.

## Switching off the fridge compartment or convertible zone

If necessary, the fridge compartment and convertible zone can be switched off.

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the CONVERTIBLE ZONE button (19) or FRIDGE button (18).  
The  (28) or  indicator (29) will appear.
3. Press the CONVERTIBLE ZONE button (19) or FRIDGE button (18) repeatedly until “—” is displayed.


## Setting the operating modes

The appliance is equipped with three operating modes: Quick freezing, ECO mode and Holiday mode.

### Quick freezing

The “Quick freezing” operating mode rapidly cools the freezer zone to  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### Activating quick freezing

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the MODE button (22) repeatedly until the  indicator (21) is shown on the display.




The freezer zone temperature display changes to  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; the temperature displays for the fridge compartment and convertible zone remain unchanged.

Once the desired mode is set, the display for the set mode flashes for approx. 5 seconds: The setting is completed once it stops flashing.

### Deactivating quick freezing

Quick freezing is automatically deactivated after 50 hours.

To manually deactivate Quick freezing,

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the MODE button (22) repeatedly until the  (21),  (26) or  (25) indicators are no longer illuminated.

### Holiday mode

#### CAUTION

Health hazard!

Insufficient cooling can cause stored food to spoil.


This could lead to a risk of food poisoning when consumed.

- Note that the shelf life of stored food may be shortened due to a rise in the temperature inside the appliance.
- Remove stored food from the appliance – even when only switching off the appliance temporarily – and store it in a sufficiently cool place or in another cooling appliance.
- Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze.

If you won't be using the appliance for a prolonged period (e.g. if you go on holiday), you can activate “Holiday mode”. This will save energy.

The fridge compartment will not switch off when “Holiday mode” is active. The temperature is kept at  $+17\text{ }^{\circ}\text{C}$ .




### Activating “Holiday mode”

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the MODE button (22) repeatedly until the  indicator (25) is shown on the display.

The fridge compartment temperature display changes to +17 °C; the temperature displays for the freezer zone and convertible zone do not change.

Once the desired mode is set, the display for the set mode flashes for approx. 5 seconds: The setting is completed once it stops flashing.

### Deactivating “Holiday mode”


1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the MODE button (22) repeatedly until the ,  or  indicators are no longer illuminated.

### ECO mode

In “ECO” mode, the temperatures in the fridge and freezer are automatically set according to the ambient temperature:




Temperature		
Ambient	Fridge	Freezer
≤ 13 °C	+3 °C	–18 °C
≤ 20 °C	+4 °C	–18 °C
≤ 27 °C	+5 °C	–18 °C
≤ 34 °C	+6 °C	–16 °C
≥ 35 °C	+8 °C	–15 °C

### Activating ECO mode

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the MODE button (22) repeatedly until the  indicator (26) is shown on the display.

Once the desired mode is set, the display for the set mode flashes for approx. 5 seconds: The setting is completed once it stops flashing.

### Deactivating ECO mode

1. Unlock the control panel as described in section “Locking/unlocking the control panel” on page EN-14.
2. Press the MODE button (22) repeatedly until the ,  or  indicators are no longer illuminated.

### Door alarm

The use of energy and the temperature inside the appliance can increase if the doors are opened often or for long periods of time.

A beep will sound if the fridge door (3) and freezer zone door (13) are left open for longer than 60 secs.

- Close the refrigerator doors.


### The shelves

The glass shelves (2), door shelves (4) and the bottle racks (6) in the fridge compartment can be taken out and rearranged if necessary. You will achieve the most efficient use of energy for your appliance if you combine the drawers, glass shelves and door shelves, as shown in the figure on page EN-11.

1. To remove the glass shelves (2), the door shelves (4) or the bottle racks (6), lift them slightly at the front and then pull them out of the guide rail.
2. Place the glass shelves (2), the door shelves (4) or the bottle racks (6) back into the desired positions.


## Pictograms

The following pictograms can be found on the fresh food drawer (7):

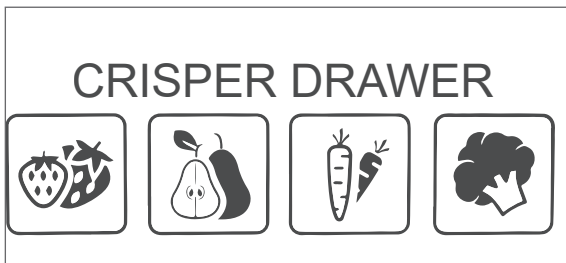


This means that you can store fresh fruit and fresh vegetables in the fresh food drawer (7) (see "Chilling food" on page EN-18).

The following pictograms can be found on the Zero star zone (8):

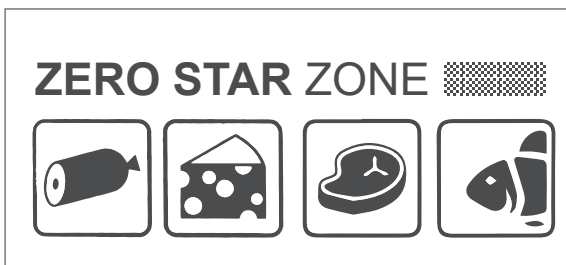

This means that raw meat, raw fish, seafood, etc. can be briefly stored in the Zero star zone (8) (see "Freezing food/Storing frozen food" on page EN-20).

The following pictograms can be found on the moist zone (16):

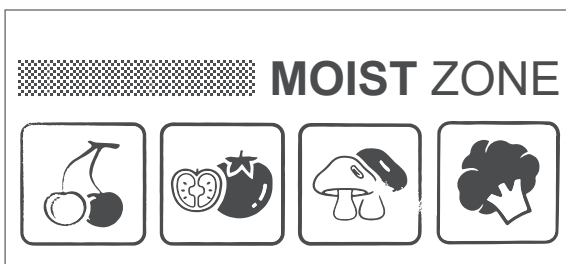

This means that you can store fresh fruit and vegetables in the moist zone (16) for a prolonged period (see "Chilling food" on page EN-18).

The following pictograms are displayed on the convertible zone drawers (10):



Depending on the setting for the convertible zone, this means that you can briefly store fresh fruit/vegetables, chilled drinks, raw meat, raw fish, seafood, etc. in the convertible zone drawers (10) (see "Chilling food" on page EN-18 and "Freezing food/Storing frozen food" on page EN-20).

The following pictograms are displayed on the freezer zone drawers (14) in the freezer zone:



This means that frozen food and frozen products can be stored in the freezer zone drawers (14) in the freezer zone for a prolonged period (see "Definitions" on page EN-3 and "Freezing food/Storing frozen food" on page EN-20).

## Chilling food

### ⚠ WARNING

Danger of explosion!  
Improper handling of the appliance can lead to explosions.


- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance, as they can form ignitable gas-air mixtures.

### ⚠ CAUTION

Health hazard!  
Contaminated food can cause health problems. To avoid contamination of the food, observe the following information:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- If the fridge/freezer is left empty for long periods, switch the appliance off, defrost it, clean it and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator so that it does not come into contact with or drip onto other food.


## Filling the fridge compartment

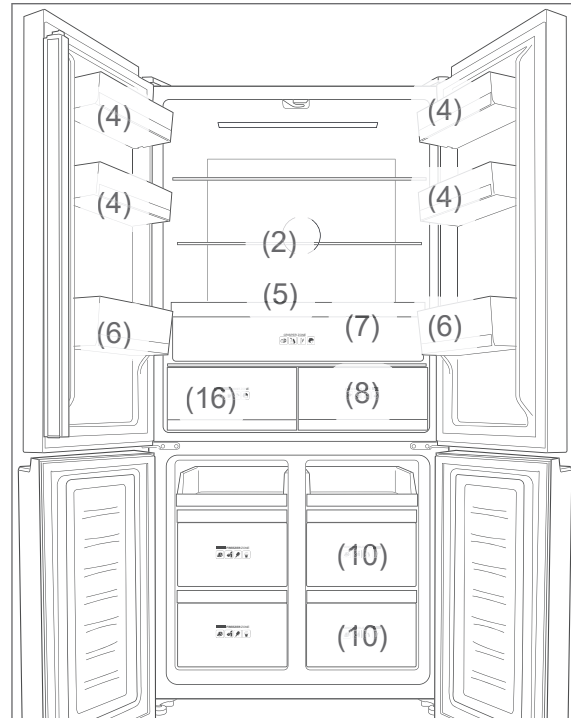

- Combine the drawers, glass shelves and door shelves as shown in the diagram on page EN-18 to achieve the most efficient use of energy for your appliance.
- A temperature setting that is too high or too low can reduce the shelf life of your food. This leads to greater food waste.
- Set the temperature in the fridge to +6 °C and fill the fridge in such a way that the temperature conditions inside are optimally utilised, guaranteeing optimal food storage.
- The following tips show you how you can store foods in your appliance to keep them in the best possible condition over the longest possible period. This will mean that you avoid food waste:
  - Store spreadable butter and cheese on the upper door shelves (4) in the upper section of the fridge compartment. This is where the temperature is warmest.
  - Store preserves, jars and eggs in one of the other door shelves (4). Eggs are best stored on the supplied egg tray.
  - Place drinks cartons and bottles on the bottle racks (6). Position full containers

closer to the hinge in order to reduce the strain on the door.

- Store securely closed bottles in the bottle racks (6).
- Store chilled drinks in the convertible zone (see “Setting the temperature in the convertible zone” on page EN-14) drawers (10).
- Place cooked and baked foods on one of the glass shelves (2).
- Store wines on the wine rack.
- Store fresh fruit and vegetables in the fresh food drawer (7) or in the moist zone (16).
- Place fresh meat, game, poultry, bacon, sausage and raw fish on the glass shelf (5) above the fresh food drawer (7). This is where the temperature is lowest. You can also store these foods in the Zero star zone (8) or in the convertible zone drawers (10) if you set their temperature accordingly.
- Only store strong alcohol standing upright and tightly closed.
- Allow hot food to cool before placing it in the fridge compartment.

 The temperatures within the appliance and, therefore, its energy consumption may increase if the doors are frequently opened or kept opened for long periods, or if the ambient temperature exceeds the stipulated minimum or maximum levels (see “Intended use” on page EN-4).

---

## Maintaining quality

- To maintain the flavour and freshness of food in the fridge compartment, only place packaged food in the fridge compartment. Use special plastic containers for food or customary films.
- Place the food
  - in the fridge compartment in a way that allows the air to circulate freely. Do not cover the shelves with paper or anything similar.
  - somewhere that is not directly against the rear wall. Otherwise, it may freeze onto the rear wall.

## Freezing food/Storing frozen food

### WARNING

Danger of explosion!  
Improper handling of the appliance may lead to an explosion.

- Do not store explosive substances or spray cans with flammable propellants inside the appliance, as they may cause ignitable gas-air mixtures to explode.

### CAUTION

Health hazard!  
Incorrect handling, insufficient cooling or overlapping items can spoil the stored food. This could lead to a risk of food poisoning when consumed.

- In particular, pack raw meat and fish carefully to ensure that adjacent food cannot be contaminated by salmonella or similar bacteria.
- Abide by the storage times recommended by food manufacturers.
- Note that the shelf life of the frozen food may be shortened due to a rise in the temperature inside the appliance (from defrosting, cleaning or power failure).
- If there is a power failure, the frozen food may remain sufficiently cold for some time. In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food from the appliance and store it in a sufficiently cool place or in another cooling appliance. The maximum storage time in the event of a fault is shown on the appliance's type plate.
- After a malfunction, check whether the stored food is still edible. Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze.

### Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury. Risk of burns caused by low temperatures.

- The food and the inside walls of the freezer have a very low temperature. Never touch them with wet hands. This can cause injury to the skin. Skin damage can occur even with dry skin.
- Let ice cubes or ice lollies thaw a little before eating, do not put into your mouth straight from the freezer.



If there is not enough space within the drawers of the freezer zone, you can remove the drawers.

- Follow the instructions in this chapter to store your food for the longest possible time in the best possible way.

## Freezing food

Freezing means reducing the core temperature of fresh, room-temperature food to frozen as quickly as possible – for best results “flash-frozen”. If not cooled quickly enough, the food will be “killed by frost”, i.e. the structure will be destroyed. A constant storage temperature of  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  is needed to maintain the food's consistency, taste and nutritional value.

Freezing food has a positive effect on its shelf life. This will also help you avoid food waste.

- Set the temperature in the freezer to  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  and fill it in such a way that the temperature conditions inside are optimally utilised, guaranteeing optimal food storage:
  - Place food to be frozen in the drawers (14) and in the freezer.
- You can also store frozen food in the sliding compartment (9) and the convertible zone drawers (10) if you select the appropriate settings for them (see “Setting the

temperature in the convertible zone” on page EN-14).

- Combine the drawers as shown in the diagram on page EN-11 to achieve the most efficient use of energy for your appliance.

## Preparing food

- Only freeze high quality food.
- Freeze fresh and prepared food dry and unseasoned. Unsalted foods are more durable.
- Allow prepared food to cool before freezing. This not only saves power, but also prevents excessive frost formation in the freezer zone.
- Carbonated drinks are not suitable for freezing because the carbon dioxide escapes during freezing.

## Suitable packaging

Packaging is important when freezing. This will protect against oxidation, penetration by microbes, transfer of odours and flavourings and drying out (freezer burn).

- Only use packaging material that is strong, impermeable to air and liquid, not too stiff and labelled. It should be designated as suitable for freezer use.
- Use plastic clips, rubber bands or adhesive tapes to seal.

## Portions

- Use flat portions as much as possible; these freeze through to the core faster.
- Expel the air from the freezer bag as this causes the contents to dry out and takes up space.
- Fill liquid containers no more  $\frac{3}{4}$  full, because liquids expand when frozen.
- Do not store glass or metal containers containing liquids such as water, lemonade, beer, etc. Water expands when frozen and may burst the container.

Only high percentage alcohol (from 40% volume) should be frozen; make sure that it is tightly sealed.

- Label the frozen food by type, quantity, amount and expiry date. Use waterproof marker pens or adhesive labels wherever possible.

## How to pack the freezer zone properly

### Freeze smaller quantities

Once the freezer zone temperature is  $-18^{\circ}\text{C}$ , you can freeze fresh, room-temperature foods.

### Freezing capacity

You can find information concerning the freezing capacity of your appliance on the type plate of your appliance.

- Adhere to the maximum freezing capacity wherever possible.

### Up to the maximum indicated freezing capacity:

If you adhere to the maximum freezing capacity, the goods will freeze the quickest. The temperature in the freezer briefly rises after placing fresh goods inside. After another 12 hours, the goods will be frozen to their core.

### Above the maximum indicated freezing capacity:

If you want to freeze more food in one go as an exception, freezing will take longer. Keep fresh goods out of contact with existing frozen foods, as the frozen foods could start to defrost. If contact with stored food cannot be avoided, we recommend that you create a cold reserve in the freezer before freezing the fresh goods.

## Storing frozen food

The deep-freeze chain must not be broken between the manufacturer and your freezer. The temperature of the frozen food must always be at least  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Therefore, do not buy any goods that

- are in frosty, over-icy chests.
- are stacked above the stipulated high-load marker.
- partially clumped (particularly easy to identify with berries and vegetables).
- have snow and juice traces.

Transport frozen foods in special styrofoam boxes or insulated bags.

Observe the storage conditions and times on the packaging.

## Defrosting food

Observe the following basic rules when defrosting food:

- To defrost food, remove it from the freezer zone and let it defrost at room temperature or in the refrigerator.
- Always defrost meat, poultry and fish in the refrigerator. Make sure that the frozen food is not immersed in its own thawing liquid.
- To defrost food quickly, use the defrost function on your microwave, for example. Observe the manufacturer's instructions and note that bacteria and germs can form in this way.
- If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid "freezer burn" and will reduce ice formation on the remaining foods.

**i** Cook or use thawed foods as soon as possible. Dispose of the defrosting liquid.


## Preparing ice cubes

### CAUTION

Health hazard!


Eating ice cubes which have been prepared using impure or standing water can damage health. Incorrect handling can lead to risks of causing food poisoning.

- Use only potable water to make ice cubes.

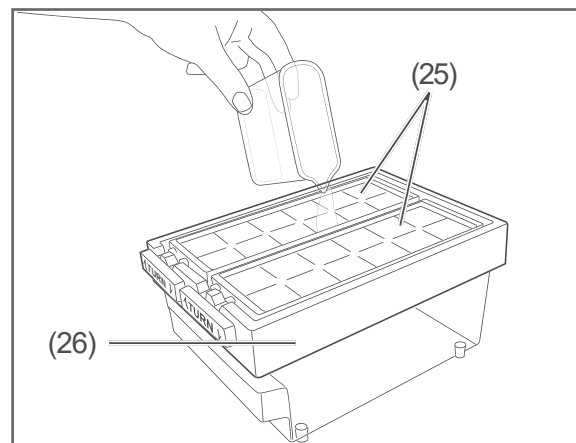


1. Fill the ice trays (25) of the included ice maker (26) to approx.  $\frac{3}{4}$  full with fresh drinking water and place the ice maker horizontally in the freezer.

You should ideally use a jug (not included) to do this.

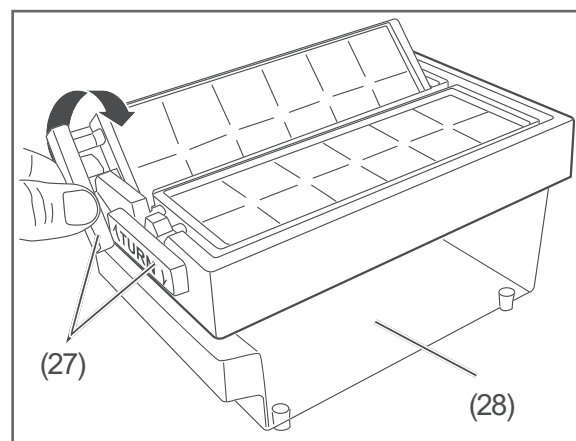

- To remove ice cubes, turn the levers (27) clockwise.  
The ice cubes will fall into the storage container (28).

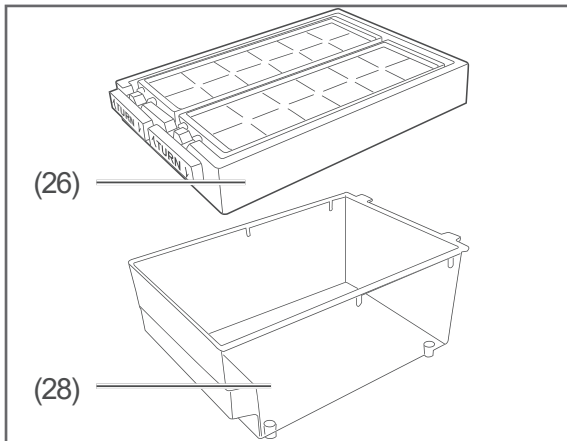

- Remove the ice maker (26) from the storage container (28) and take out the ice cubes.  
You should ideally use an ice scoop (not included) to do this in order to avoid cold injuries.

## Care and maintenance

---

### WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Before cleaning, unplug the mains plug from the socket or isolate/un-screw the fuse.
- When pulling out the mains plug, always take hold of the mains plug itself and never the mains cord.

### CAUTION

Risk of injury!

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity!

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### NOTICE

Risk of damage to property!

The surfaces and appliance parts can be damaged through improper handling.

- Never use harsh, granular, soda, acid, solvent-based or abrasive cleaners. These attack the plastic surfaces. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
  - Door seals and plastic parts are sensitive to oil and grease. Remove contaminants as quickly as possible.
  - Only use soft cloths.
- 

## Checking and cleaning door seals

The door seals must be checked regularly so that no air can enter the appliance.

1. To test them, clamp a thin piece of paper in various places. The paper should be difficult to pull through at all points.
2. If the seal is not uniform everywhere: Warm the seal in the appropriate places carefully with a hair dryer and pull it out with your fingers.
3. Only clean dirty seals with clean water.

## Cleaning the exterior

- Use only light pH-neutral soapy water.

## Cleaning the reverse side

Remove dust and clean the back of the appliance and the compressor once or twice a year.

- Carefully brush the reverse side of the appliance and the compressor with a soft brush.

## Cleaning the interior

The appliance does not need to be defrosted, as it is equipped with an automatic defrost function. Frost and ice are automatically defrosted and the thaw water is collected in a thaw water container on the reverse side of the appliance. The thaw water evaporates as a result of the heat generated by the motor.

1. Disconnect the mains plug from the socket.
2. Take the chilled food out of the fridge compartment, take the frozen food out of the freezer zone, and take the chilled/frozen food out of the convertible zone.
3. Ensure that your food is kept cool enough. If you do not have the opportunity to store the frozen food in another freezer in the meantime, wrap it up in a thick layer of newspaper and store it in a cool room or in an insulated bag while it is defrosting.
4. Remove the drawers (14) from the freezer zone and the drawers (10) from the convertible zone. Take out the ice maker and wash them in warm water with washing-up liquid and dry thoroughly.
5. To clean the fridge compartment, remove the fresh food drawer (7), the Zero star zone (8), the moist zone (16) and the glass shelves (2) and (5). Remove the wine rack.
6. To remove the glass shelves, lift them slightly at the front and then pull them out of the guide rail.
7. In order to remove the door shelves, simply pull them upwards out of the holders.
8. Clean all of the parts in lukewarm soapy water. Then dry everything thoroughly.
9. Wash the interior with warm water and washing up liquid.
10. When wiping clean, add a few drops of vinegar to the water to prevent mould from forming.  
Wipe the appliance's interior dry.
11. Only clean the door seals with clean water; they are sensitive to oil and fat.
12. Replace the glass shelves, the drawers and the door shelves.
13. Return the food to the fridge compartment or freezer zone or the convertible zone.
14. Plug the mains plug back in the socket and activate quick freezing as described in section "Quick freezing" on page EN-15.
15. As soon as the freezer zone has reached a temperature of  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ , switch the temperatures in the fridge compartment and freezer zone back to the previous values as described in section "Setting the operating modes" on page EN-15.

## Interior light

### WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not remove the cover from the interior lighting.
- Do not attempt to replace the interior light.

Maintenance-free LEDs are used as lights. If the interior light does not work, please contact our service department (see page EN-32).

The LED lightings in this appliance are rated energy-efficiency class G.

## Start-up

### Before starting to use the appliance

- Read chapter “Safety” from page EN-4 and all the safety notices.

### Unpacking and setup

#### WARNING

Risk of suffocation!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from taking small parts out of the accessory bag and putting them in their mouths.

#### CAUTION

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury.

- The appliance is heavy and bulky. Ask another person to help with moving and installation.
- Do not pull or lift the appliance by its doors or door handles.
- Bases, drawers, doors, etc. must not be used as steps or for support purposes.

Dangers from the refrigerant!

Improper use of the appliance may lead to injury or damage to health.

- Do not damage the refrigeration circuit, for example, by piercing the refrigerant channels of the condensate vaporiser with sharp objects, cutting off the tubing, etc.

- Refrigerant is flammable when spurting out and can damage the eyes. In this case, rinse your eyes in clean water and seek medical assistance immediately.

#### NOTICE

Risk of damage!


Improper handling of the appliance may result in damage.

- If possible, do not tilt the cooling appliance horizontally.
- Do not use sharp or pointed objects to unpack it.
- When unpacking the appliance, never damage the insulation material on the back of the appliance.

The appliance may not operate properly if exposed to low ambient temperatures for extended periods of time. This can then lead to an increase in temperature inside the appliance.

- Always ensure the prescribed ambient temperature is maintained (see “Intended use” on page EN-4).


1. Unpack the appliance and remove all packaging, plastic moulding, adhesive strips, protective film and foam padding from the inside, outside and back of the appliance.
2. Place the appliance on as flat and as firm a base as possible. Observe the specified **minimum distances** (see “Minimum distances and room size” on page EN-27).
  - Suitable locations are dry, well-ventilated areas that are as cool as possible.
  - Unsuitable locations are ones with direct sunlight or which are directly next to an oven, hob or radiator.

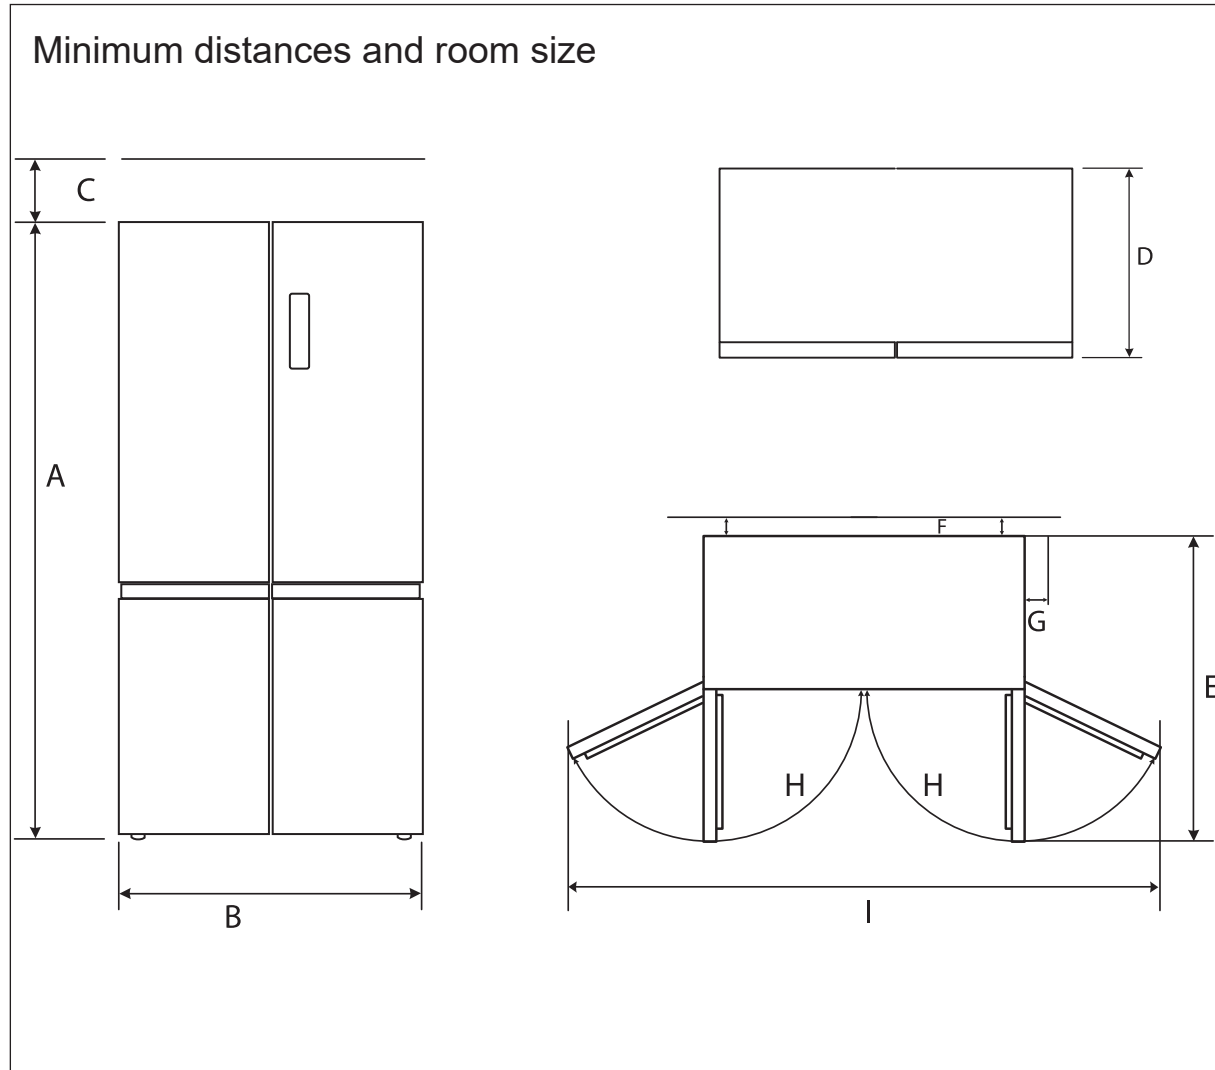

Space required according to the appliance dimensions

A:	1900 mm	B:	909 mm
C:	50 mm	D:	690 mm
E:	1145 mm	F:	50 mm
G:	50 mm	H:	135 °
I:	1550 mm		

3. If underfloor heating is installed at the set-up location, place the cooling appliance on an insulation plate made from solid material. Make sure that the ambient temperatures match the climate category of the appliance (see "Intended use" on page EN-4).
4. Check the position of the appliance with a spirit level.

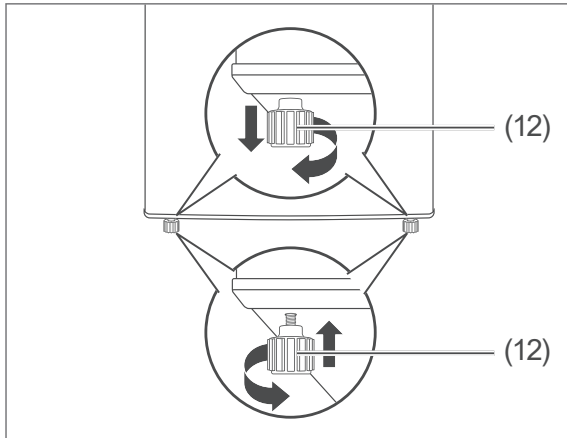

5. Level out any unevenness on the ground using both of the front screw feet (12).
6. Tilt the appliance backwards slightly and screw/unscrew the screw feet.
7. Repeat the adjustment until the appliance is upright and secure. The appliance should not wobble when opening the doors.

## Cleaning before use

In order to remove the odour which is present in all new appliances, wipe the fridge compartment and freezer zone out prior to first use with a solution made from 100 ml vinegar and 200 ml water. Then wipe it out with clean water and dry all of the parts off afterwards.

### About climate categories

- Always ensure the prescribed ambient temperature is maintained (see “Intended use” on page EN-4).

Climate category means that the appliance is intended for operation at the specified ambient temperature.

Zone designation	Code	Definition
extended temperate zone	SN	This cooling appliance is designed for use at ambient temperatures of +10 °C to +32 °C.
temperate zone	N	This cooling appliance is designed for use at ambient temperatures of +16 °C to +32 °C.
subtropical zone	ST	This cooling appliance is designed for use at ambient temperatures of +16 °C to +38 °C.
tropical zone	T	This cooling appliance is designed for use at ambient temperatures of +16 °C to +43 °C.

If the room temperature drops significantly below this, the appliance will not switch on as often. This indicates that an unwelcome increase in temperature may occur.

## Electrical connections

### WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not operate or continue to operate the appliance, if it
  - shows visible signs of damage, e.g. the mains cable is defective,
  - starts smoking or there is a smell of burning,
  - makes unfamiliar noises.

In such cases, remove the mains plug from the socket or unscrew/isolate the fuse and contact our service department (see page EN-32).

- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not kink the supply cord or lay it over sharp edges. This can result in a break in the cable.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary (see “Service” on page EN-32).

### CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.

### NOTICE


Risk of damage to property!

If the cooling appliance has been transported horizontally, lubricant from the compressor may get into the cooling circuit.

- If possible, do not tilt the cooling appliance horizontally.
- Allow the appliance to stand upright for approx. 2 hours after transport and before connecting. This allows the lubricant enough time to flow back into the compressor.

- 
- Insert the mains plug into an easily accessible and properly installed socket (220–240 V~ / 50 Hz).

---

 You will find all important information about operation from page EN-13.

---

## Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

### WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. This may put your own and future users' lives at risk. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips, explanations
Compressor off, interior light off.	No electricity to socket.	Check the socket with another appliance.
	Mains plug is loose.	Check the tightness of the mains plug.
Compressor off, interior light on.	Desired temperature has been reached.	Further cooling not required. When the inside temperature rises, the compressor automatically turns on.
Appliance cools too quickly.	Temperature has been set too low.	Select a lower setting (see "Setting the temperature" on page EN-13).
The appliance doesn't cool sufficiently.	Temperature has been set too high.	Select a higher setting (see "Setting the temperature" on page EN-13).
	Door not tightly closed or door seal is not completely tight.	See "Checking and cleaning the door seals" on page EN-24.
	The appliance is near a heat source.	Place insulation plate between the appliances or change location.
	Food has been stored warm.	Only store cooled foods.
	Too many goods frozen.	Maintain maximum freezing capacity. The maximum freezing capacity in the event of a fault is shown on the appliance's type plate.
	Ambient temperature too low or too high.	Adjust the ambient temperature to the climate category (see "Intended use" on page EN-4).
	Compressor seems defective.	Activate quick refrigerating and quick freezing. If the compressor isn't switching on, please contact our service department (see page EN-32).

Problem	Possible cause	Solutions, tips, explanations
Appliance is making a noise.	Operating noises are functional and are not a sign of malfunction.	Humming: Refrigeration unit is running.
		Flowing noise: Refrigerant is flowing through the pipes.
		Clicking: Compressor is switching on or off.
	Disturbing noises.	Check that it is stable.
Remove any objects from the appliance.		
Remove any foreign matter from the back of the appliance.		
Condensation water in the fridge	Fridge door not closed completely, or the door sealing problem.	Close the door and ensure no gaps along the door seals, (see "Care and maintenance" on page EN-24)

## Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

If you call out for customer service due to an operating error, you will incur charges, even during the guarantee/warranty period.

Damage resulting from non-compliance with this manual will not, unfortunately, be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Colour	Model	Order number
hanseatic Side-by-side-Fridge-freezer	Black inox	HCDA19090CBI	73477432

### Advice, complaints and orders

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

You can find the contact details of your product advisor online on the service pages of your mail order company. The various sections of product advice are listed here.

Please have your appliance invoice ready.

For more information, visit [www.hanseatic.de](http://www.hanseatic.de)

### Repairs and spare parts

You can prevent waste by having your defective appliances repaired. Please contact our Customer Service department.

Please have your appliance invoice ready (date of purchase and item no.).

Spare parts are available for a minimum period of seven years after the final version of the model has been placed on the market. Door seals are available for a period of ten years.

### Customers in Germany

Place an order at

<https://reparaturauftrag.operatec.eu>

by E-mail: [otto@operatec.de](mailto:otto@operatec.de)

Phone +49 (0) 40 36 03 31 50

### Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

## Waste prevention, free return and disposal

### Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure "Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal States".

### Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm<sup>2</sup>, and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

### Disposal

#### Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly

##### manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

#### Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

#### Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with other household waste.

Consumers are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries,

regardless of whether they contain harmful substances\*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the poles of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Before disposing of the appliance, batteries and rechargeable batteries which are not permanently built into the appliance must be removed and disposed of separately.

Please only dispose of batteries and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

Charge your batteries correctly and fully to maximise their service life. If necessary, discharge them completely with a suitable charger before recharging them.

Always use the correct type of batteries for your devices. Incorrect use can shorten the

life of the batteries and possibly have harmful effects.

\*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

## Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

## Product fiche concerning EU Directive no. 2019/2016

The product fiche for your device is available online.

Go to <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier of your device to access the product fiche.

The model identifier of your device can be found under Technical specifications.

## Technical specifications

Item number	73477432
Name of appliance	Side by side fridge freezer
Model identifier	HCDA19090CBI
Device measurements (Height × Width × Depth)	1905 mm × 910 mm × 690 mm
Unloaded weight	128 kg
Refrigerant	R600a
Filling capacity refrigerant	68 g
Foaming agent	cyclopentane
Rated power	180 W
Supply voltage / frequency / rated current	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1,5 A
Protection class	I
Climate class: SN-N-ST. This appliance is intended to be used at an ambient temperature between + 10 °C and + 38 °C.	

This product contains light sources of energy efficiency class G.